Cisco Namizni telefon serije 9800 Hitri referenčni priročnik

Cisco Namizni telefon 9811

Hitri referenčni priročnik

Vaš telefon

1. Zaslon telefona
2. Interaktivni gumb
3. Tipke na dinamičnih tipkah
4. Gruča za krmarjenje (gumb Navigacijski obroč in **Izberi**)
5. **Zadrži/nadaljuj** in **prenos**
6. **Zvočnik**, **naglavna slušalka** in **izklop zvoka**
7. Alfanumerična tipkovnica
8. Gumb »Glasnost«
9. **Priljubljeno** in **nastavitve**
10. LED sprednji lok
11. Linijske tipke in nastavljive tipke funkcij

LED indikatorji

Indikatorji LED označujejo stanje klica, sporočila in telefona.

Linijske tipke LED

- Zelena, stabilna: v klicu, klic z dvignjeno slušalko
- Oranžno, neprekinjeno: oddaljeni dohodni klic
- Oranžna, utripajoča: dohodni klic
- Rdeča, trdna: klic povežite na daljavo
- Rdeča, utripajoča: klic na čakanju
- LED izklopljeno: v mirovanju

LED sprednji lok

- Zelena, trdna: V klicu, Vroča miza (miza na voljo)
- Oranžna, utripajoča: dohodni klic
- Bela, trdna: Vroča miza (rezervirana miza)
- Bela, dihanje: spanje, stanje pripravljenosti
- Bela (50 % svetlosti): v mirovanju, klic z vklopljeno slušalko

Klicanje

Vnesite številko in dvignite slušalko.

Sprejem klica

Dvignite slušalko ali pritisnite dinamično **tipko Odgovori**.

Zavrnitev klica

Pritisnite dinamično **tipko Zavrni.**

Uporaba funkcije »Ne moti« (DND)

Funkcija Ne moti utiša telefona in utiša dohodne klice.

1. Pritisnite **Več (...)**.
2. Izberite **DND** v TURN na DND.
3. Za TURN izklop DND izberite **Ne moti izklopljeno**.

PUT klic na čakanju

1. Pritisnite **Zadrži** .
2. Če želite nadaljevati zadržani klic, znova pritisnite **Zadrži**.

Ogled nedavnih klicev

1. Pritisnite **Nastavitve** .
2. Izberite **Nedavni**.
3. Izberite linijo, ki si jo želite ogledati.

Dodajanje druge osebe v klic

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Konf**.
2. Vnesite telefonsko številko osebe, poiščite stik ali izberite klic iz **razdelka Klici**.
3. Pritisnite **Klic**.
4. Počakajte, da stik sprejme vaš klic, in pritisnite **Konf**.

Trpreloži klic na drugo osebo

1. Iz klica, ki ni zadržan, pritisnete **Preusmeri** .
2. Vnesite telefonsko številko osebe, poiščite stik ali izberite klic iz **razdelka Klici**.
3. Znova pritisnite **Preusmeri**.

Avtorske pravice © 2026 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.

Cisco Namizni telefon 9811

Hitri referenčni priročnik

Naredite call s slušalkami

1. Priključite naglavne slušalke.
2. S tipkovnico vnesite številko.
3. Pritisnite **Naglavne slušalke** .

Naredite call z zvočnikom

1. S tipkovnico vnesite številko.
2. Pritisnite **Zvočnik** .

Utišajte svoj audio

1. Pritisnite **IzkZv** .
2. Znova pritisnite **Izklopi** zvok, da vklopite zvok.

Poslušanje sporočil

Pritisnite **Favorite** in sledite glasovnim pozivom. Če želite preveriti sporočila za določeno linijo, najprej pritisnite linijsko tipko.

Posreduj vse calls (Unified CM)

1. Izberite linijo in pritisnite **FWD all**.
2. Pokličite številko, na katero želite preusmeriti, ali pritisnite **Priljubljeno** , če želite preusmeriti dohodne klice v glasovno pošto.
3. Ko se vrnete, pritisnite **FWD off**.

Posreduj vse calls (Multiplatform)

1. Pritisnite **Naprej** in izberite linijo.
2. Izberite **Posreduj vse**.
3. TURN na Posreduj vse in vnesite številko, na katero želite posredovati.
4. Pritisnite **Uporabi**.
5. Ko se vrnete, pritisnite **Naprej**.
6. Pritisnite **Off** to TURN off Forward all (Posreduj vse).
7. Pritisnite **Uporabi**.

Prilagajanje volumnaume v klicu

Pritisnite **Glasnost** (**–** ali **+**) navzgor ali navzdol, da prilagodite glasnost slušalke, naglavne slušalke ali zvočnika med uporabo telefona.

Prilagajanje glasnosti zvonjenja

Pritisnite **Glasnost** (**–** ali **+**) navzgor ali navzdol, da prilagodite glasnost zvonjenja, ko telefona ne uporabljate.

Spreminjanje načina zvonjenja

1. Pritisnite **Nastavitve** .
2. Izberite **Uporabniške nastavitve > Zvok > Melodija zvonjenja in Glasnost > Melodija zvonjenja**.
3. Izberite linijo.
4. Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja in za poslušanje vzorca pritisnite **Predvajaj**.
5. Pritisnite **Uporabi**, da shranite izbor.

Več dokumentacije pomoči

Oglejte sičlanke s pomočjo za Cisco Desk Phone 9800 Series na https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)

Avtorske pravice © 2026 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.

Januar 2026

Cisco Namizni telefon 9841/9851/9861 Hitri referenčni priročnik

Sprednji pogled na namizni telefon Cisco 9861.

Vaš telefon

1. Zaslon telefona
2. Top 360 LED
3. Interaktivni gumb
4. Linijske tipke in nastavljive tipke funkcij
5. Tipke na dinamičnih tipkah
6. Oznaka NFC
7. **Zadrži/nadaljuj,** prenos **in**konferenca
8. **Zvočnik**, **naglavna slušalka** in **izklop zvoka**
9. Alfanumerična tipkovnica
10. Gumb »Glasnost«
11. **Priljubljene**, **nastavitve** in **stiki**
12. LED sprednji lok
13. Gumb »Koledar«
14. Gruča za krmarjenje (gumb Navigacijski obroč in **Izberi**)

LED indikatorji

Indikatorji LED označujejo stanje klica, sporočila in telefona.

Top 360 LED

- Zelena, trdna: V klicu, Vroča miza (miza na voljo)
- Oranžna, utripajoča: dohodni klic
- Rdeča, srčni utrip: zgrešeni klic, glasovna pošta

Linijske tipke LED

- Zelena, stabilna: v klicu, klic z dvignjeno slušalko
- Oranžno, neprekinjeno: oddaljeni dohodni klic
- Oranžna, utripajoča: dohodni klic
- Rdeča, trdna: klic povežite na daljavo
- Rdeča, utripajoča: klic na čakanju
- LED izklopljeno: v mirovanju

LED sprednji lok

- Zelena, trdna: V klicu, Vroča miza (miza na voljo)
- Oranžna, utripajoča: dohodni klic
- Bela, trdna: Vroča miza (rezervirana miza)
- Bela, dihanje: spanje, stanje pripravljenosti
- Bela (50 % svetlosti): v mirovanju, klic z vklopljeno slušalko

Klicanje

Vnesite številko in dvignite slušalko.

Sprejem klica

Dvignite slušalko ali pritisnite dinamično **tipko Odgovori**.

Zavrnitev klica

Pritisnite dinamično **tipko Zavrni.**

Uporaba funkcije »Ne moti« (DND)

Funkcija Ne moti utiša telefona in utiša dohodne klice.

1. Pritisnite **Več (...)**.
2. Izberite **DND** v TURN na DND.
3. Za TURN izklop DND izberite **Ne moti izklopljeno**.

PUT klic na čakanju

1. Pritisnite **Zadrži** .
2. Če želite nadaljevati zadržani klic, znova pritisnite **Zadrži**.

Ogled nedavnih klicev

1. Pritisnite **Nastavitve** .
2. Izberite **Nedavni**.
3. Izberite linijo, ki si jo želite ogledati.

Dodajanje druge osebe v klic

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Konferenca** .
2. V **razdelku Najnovejše**, **Klici** ali **Imeniki** Tab poiščite in izberite drug stik.
3. Pritisnite **Klic**.
4. Počakajte, da stik sprejme vaš klic, in pritisnite **Konf**.

Avtorske pravice © 2026 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.

Cisco Namizni telefon 9841/9851/9861 Hitri referenčni priročnik

Trpreloži klic na drugo osebo

1. Pri klicu, ki ni zadržan, pritisnite **Preusmeri** .
2. Vnesite telefonsko številko osebe, poiščite stik ali izberite klic iz **razdelka Klici**.
3. Znova pritisnite **Preusmeri**.

Naredite call s slušalkami

1. Priključite naglavne slušalke.
2. S tipkovnico vnesite številko.
3. Pritisnite **Naglavna slušalka** .

Naredite call z zvočnikom

1. S tipkovnico vnesite številko.
2. Pritisnite **Zvočnik** .

Utišajte svoj audio

1. Pritisnite **Izklopi** zvok.
2. Znova pritisnite **Izklopi** zvok, da vklopite zvok.

Poslušanje sporočil

Pritisnite **Favorite** in sledite glasovnim pozivom. Če želite preveriti sporočila za določeno linijo, najprej pritisnite linijsko tipko.

Posreduj vse calls (Unified CM)

1. Izberite linijo in pritisnite **FWD all** ali **Forward all**.
2. Pokličite številko, na katero želite preusmeriti, ali pritisnite **Priljubljeno** , če želite preusmeriti dohodne klice v glasovno pošto.
3. Ko se vrnete, pritisnite **FWD off** ali **Forward off**.

Posreduj vse calls (Multiplatform)

1. Pritisnite **Naprej** in izberite linijo.
2. Izberite **Posreduj vse**.
3. TURN na Posreduj vse in vnesite številko, na katero želite posredovati.
4. Pritisnite **Uporabi**.
5. Ko se vrnete, pritisnite **Naprej**.
6. Pritisnite **Off** to TURN off Forward all (Posreduj vse).
7. Pritisnite **Uporabi**.

Prilagajanje volumnaume v klicu

Pritisnite **Glasnost** (**–** ali **+**) navzgor ali navzdol, da prilagodite glasnost slušalke, naglavne slušalke ali zvočnika med uporabo telefona.

Prilagajanje glasnosti zvonjenja

Pritisnite **Glasnost** (**–** ali **+**) navzgor ali navzdol, da prilagodite glasnost zvonjenja, ko telefona ne uporabljate.

Spreminjanje načina zvonjenja

1. Pritisnite **Nastavitve** .
2. Izberite **Uporabniške nastavitve > Zvok > Melodija zvonjenja in Glasnost > Melodija zvonjenja**.
3. Izberite linijo.
4. Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja in za poslušanje vzorca pritisnite **Predvajaj**.
5. Pritisnite **Uporabi**, da shranite izbor.

Spreminjanje svetlosti

1. Pritisnite **Nastavitve** .
2. Izberite **Uporabniški izbori > Zaslon > svetlost.**
3. Pritisnite desno (**>**), da povečate svetlost, ali levo (**<**), če želite zmanjšati svetlost.

Seznanitev brezžičnih slušalk (9861)

1. Pritisnite **Nastavitve** .
2. Izberite **Uporabniški izbori > Bluetooth**.
3. Pritisnite **Vklopljeno**.
4. Pritisnite **Izberi**. Telefon začne iskati naprave Bluetooth.
5. TURN na slušalkah in poskrbite, da jih bo mogoče odkriti.
6. Na seznamu razpoložljivih naprav izberite brezžično slušalko in pritisnite **Poveži**.

Več dokumentacije pomoči

Oglejte sičlanke s pomočjo za Cisco Desk Phone 9800 Series na https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)

Avtorske pravice © 2026 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.

Januar 2026

Cisco Namizni telefon 9871

Hitri referenčni priročnik

Vaš telefon

1. Zaslon telefona
2. Top 360 LED
3. Interaktivni gumb
4. Oznaka NFC
5. **Zadrži/nadaljuj,** prenos **in**konferenca
6. **Zvočnik**, **naglavna slušalka** in **izklop zvoka**
7. Alfanumerična tipkovnica
8. Gumb »Glasnost«
9. **Priljubljene**, **nastavitve** in **stiki**
10. LED sprednji lok
11. Gumb Home

LED indikatorji

Indikatorji LED označujejo stanje klica, sporočila in telefona.

Top 360 LED

- Zelena, trdna: V klicu, Vroča miza (miza na voljo)
- Oranžna, utripajoča: dohodni klic
- Rdeča, srčni utrip: zgrešeni klic, glasovna pošta

LED sprednji lok

- Zelena, trdna: V klicu, Vroča miza (miza na voljo)
- Oranžna, utripajoča: dohodni klic
- Bela, trdna: Vroča miza (rezervirana miza)
- Bela, dihanje: spanje, stanje pripravljenosti
- Bela (50 % svetlosti): v mirovanju, klic z vklopljeno slušalko

Touchscreen

Ena vrstica

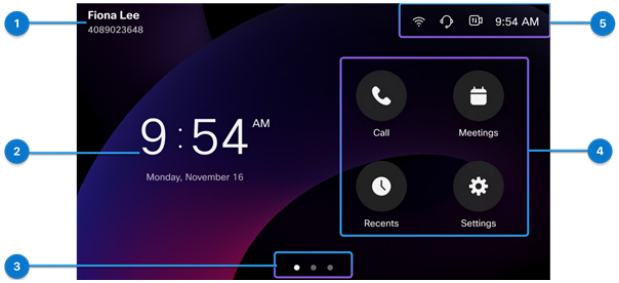

1. Ime vrstice in number
2. Čas in datum
3. Navigacijske tipke
4. Funkcijski gumbi
5. Glavo

Za krmarjenje med zasloni podrsnite po zaslonu. Tapnite gumb za dostop do funkcije.

Več linij

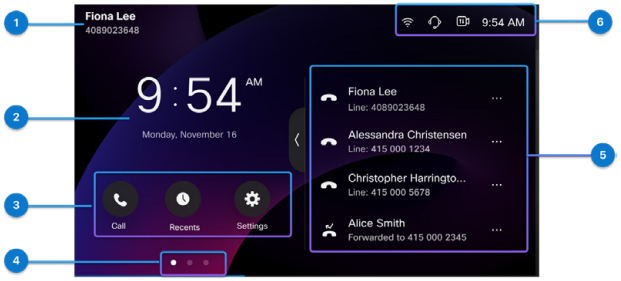

1. Ime primarne vrstice in št.mber
2. Čas in datum
3. Funkcijski gumbi
4. Navigacijske tipke
5. Vrstice
6. Glavo

Zamenjajte levo polovico zaslona, da se pomikate po funkcijah. Tapnite **Razširi** (**<**), da uporabite celozaslonski način. Tapnite **»Fold** (**>**), da zaprete celozaslonski način. Tapnite gumb za dostop do funkcije. Tapnite **gumb Več** (**...**) na liniji za dostop do funkcije. Dotaknite se linije, da pokličete stike.

Avtorske pravice © 2026 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.

Cisco Namizni telefon 9871

Hitri referenčni priročnik

Klicanje

Vnesite številko in tapnite .

Sprejem klica

Dvignite slušalko ali se dotaknite **možnosti Odgovori**.

Zavrnitev klica

Dotaknite se **možnosti Zavrni**.

Uporaba funkcije »Ne moti« (DND)

Funkcija Ne moti utiša telefona in utiša dohodne klice.

1. Tapnite **DND** do TURN na DND.
2. Če želite TURN izklopiti DND, tapnite **Ne moti izklopljeno**.

PUT klic na čakanju

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Zadrži** ali tapnite **Zadrži**.
2. Če želite nadaljevati zadržani klic, znova pritisnite ali tapnite **Zadrži**.

Ogled nedavnih klicev

1. Dotaknite se **možnosti Najnovejše** .
2. Izberite linijo, ki si jo želite ogledati.

Dodajanje druge osebe v klic

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Konferenca** .
2. V **razdelku Najnovejše**, **Klici** ali **Imeniki** Tab poiščite in tapnite drug stik.
3. Počakajte, da stik sprejme vaš klic, in pritisnite ali tapnite **Konferenca**.

Trpreloži klic na drugo osebo

1. Pri klicu, ki ni zadržan, pritisnite **Preusmeri** .
2. V **razdelku Najnovejše**, **Klici** ali **Imeniki** Tab poiščite in tapnite drug stik.
3. Znova pritisnite ali tapnite **Prenesi.**

Naredite call s slušalkami

1. Priključite naglavno slušalko.
2. S tipkovnico vnesite številko.
3. Pritisnite **Naglavna slušalka** .

Naredite call z zvočnikom

1. S tipkovnico vnesite številko.
2. Pritisnite **Zvočnik** .

Utišajte svoj audio

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Izklopi** zvok ali tapnite Izklopi zvok.
2. Znova pritisnite **Izklopi zvok** ali tapnite **Vklopi zvok** na TURN izklop zvoka.

Poslušanje sporočil

Pritisnite **Favorite** in sledite glasovnim pozivom. Če želite preveriti sporočila za določeno linijo, se najprej dotaknite črte.

Posreduj vse calls (Unified CM)

1. Ena vrstica: dotaknite se **možnosti Forward all (Preusmeri vse**).

   Več vrstic: Tapnite **Več** na liniji in TURN na **možnosti Posreduj vse**.
2. V **razdelku Najnovejši** ali **Imeniki** Tab poiščite številko, na katero želite posredovati podatke. Lahko pa pritisnete **Priljubljeno** , če želite preusmeriti dohodne klice v glasovno pošto.
3. Ko se vrnete:
   Ena vrstica: Dotaknite se **možnosti Posreduj izklopljeno** .

   Več vrstic: Tapnite **»More«** na liniji in TURN off **Forward all (Preusmeri vse)**.

Posreduj vse calls (Multiplatform)

1. Ena vrstica: Dotaknite se **možnosti Naprej** .

   Več linij: Tapnite **»More«** na liniji in tapnite **»Forward« (Naprej)**.
2. V **polje Preusmeri vse** vnesite številko, na katero želite posredovati podatke.
3. TURN na **Posreduj vse**.
4. Tapnite **Shrani**.
5. Ko se vrnete, tapnite **Naprej in TURN off** Forward all (Posreduj **vse**).
6. Tapnite **Shrani**.

Prilagajanje volumnaume v klicu

Pritisnite **Glasnost** (**+** ali **–**), da povečate ali zmanjšate glasnost slušalke, naglavne slušalke ali zvočnika med uporabo telefona.

Prilagajanje glasnosti zvonjenja

Pritisnite **Glasnost** (**+** ali **–**), da povečate ali zmanjšate glasnost zvonjenja, ko telefona ne uporabljate.

Avtorske pravice © 2026 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.

Spreminjanje načina zvonjenja

1. Pritisnite **Nastavitve** .
2. Tapnite **Melodija zvonjenja in Glasnost** in izberite linijo.
3. Pomikajte se po seznamu melodij zvonjenja in tapnite ton zvonjenja, da slišite vzorec.
4. Dotaknite se za vrnitev.
   Izbira se shrani samodejno.

Spreminjanje svetlosti

1. Pritisnite **Nastavitve** .
2. Dotaknite se **možnosti Svetlost**.
3. Povlecite drsnik desno, da povečate, ali levo, če želite zmanjšati svetlost.

Seznanjanje brezžičnih naglavnih slušalk

1. Pritisnite **Nastavitve** .
2. Tapnite **Bluetooth**.
3. TURN na Bluetooth. Telefon začne iskati naprave Bluetooth.
4. TURN na slušalkah in poskrbite, da jih bo mogoče odkriti.
5. Tapnite brezžične slušalke na seznamu razpoložljivih naprav.

Več dokumentacije pomoči

Oglejte si člankes pomočjo za Cisco namizni telefon 9871 na https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)

Avtorske pravice © 2026 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.