Cisco Настолен телефон 9800 серия Бърза справочна информация

Cisco Телефон на бюрото 9811 Бързо справочно ръководство

Телефонът ти

1. Екран на телефона
2. Бутон за действие
3. Бутони с меки клавиши
4. Навигационен клъстер (Навигационен пръстен и **бутон Select**)
5. **Задържане/Възобновяване** и **прехвърляне**
6. **Високоговорител**, **слушалки** и **заглушаване**
7. Буквено-цифрова клавиатура
8. Бутон за сила на звука
9. **Любими** и **обстановки**
10. LED с предна дъга
11. Линейни бутони и програмируеми бутони за функции

LED индикатори

LED индикаторите показват състоянието на обаждането, съобщението и телефона.

LED бутони за линия

- Зелено, стабилно: В повикване, Извън кука
- Кехлибарено, твърдо: Отдалечено входящо обаждане
- Амбър, мигащо: Входящо обаждане
- Червено, стабилно: дистанционно свързване на разговора
- Червено, мигащо: Обаждане на изчакване
- LED изгасване: На празен ход

LED с предна дъга

- Зелено, стабилно: В дежурство, Hot desking (налично бюро)
- Амбър, мигащо: Входящо обаждане
- Бяло, плътно: Горещо бюро (бюрото е резервирано)
- Бяло, дишане: Спи, готовност
- Бяло (50% яркост): Неактивно, На hook call

Обади се

Въведете номер и вдигнете слушалката.

Отговори на обаждане

Вземи телефона или натисни софтуерния **бутон Отговор**.

Отхвърлете обаждане

Натиснете софтуерния **бутон Отказ**.

Употреба на „Не безпокойте“ (DND)

DND заглушава телефона ти и спира входящите обаждания.

1. Натиснете **още (...)**.
2. Изберете **DND** на TURN в DND.
3. За да изключите TURN DND, изберете **DND изключено**.

PUT обаждане на линия

1. Натиснете **задържане** .
2. За да възобновите задържан разговор, натиснете отново **Задържане**.

Вижтепоследните си обаждания

1. Натиснете **Настройки** .
2. Изберете **Скорошни**.
3. Изберете линия за преглед.

Добавете още един човек към разговора

1. При активен сигнал натиснете **Conf**.
2. Въведете телефонния номер на човека, потърсете контакта или изберете обаждането от **Обаждания**.
3. Натиснете **Повикване**.
4. Изчакай контактът да отговори на обаждането ти и натисни **Conf**.

Отговорина обаждане на друг човек

1. От повикване, което не е задържано, натиснете **Прехвърляне** .
2. Въведете телефонния номер на човека, потърсете контакта или изберете обаждането от **Обаждания**.
3. Натиснете отново **Прехвърляне**.

Авторски © права 2026 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.

Cisco Телефон на бюрото 9811 Бързо справочно ръководство

Направи CAll с слушалки

1. Свържете Наушници.
2. Въведете номер с клавиатурата.
3. Натиснете **Слушалки** .

Направи калL с високоговорителя

1. Въведете номер с клавиатурата.
2. Натиснете **Високоговорител** .

Заглуши си audio

1. Натиснете **Без звук** .
2. Натиснете **отново Mute**, за да включите звука.

Слушайте съобщенията на гласа

Натиснете **Favorite** и следвайте гласовите подсказки. За да проверите съобщенията за конкретна линия, натиснете първо бутона за линия.

Напред всички calls (Unified CM)

1. Изберете линия и натиснете **FWD all**.
2. Наберете номера, на който искате да препратите, или натиснете **Любимо** , за да пренасочите входящите обаждания към гласовата си поща.
3. Когато се върнеш, натисни **FWD изключено**.

Препращай всички calls (Мултиплатформен)

1. Натиснете **Напред** и изберете линия.
2. Изберете **Напред всички**.
3. TURN на Препрати всички и въведе номера, на който искаш да препратиш.
4. Натиснете **Приложи**.
5. Когато се върнеш, натисни **Напред**.
6. Натиснете **Off** на TURN off Напред всички.
7. Натиснете **Приложи**.

Коригирай volume в повикване

Натиснете **Volume** (**-** or **+**) нагоре или надолу, за да регулирате звука на слушалката, слушалките или високоговорителя, когато телефонът е използван.

Настройте силата на рингтона

Натиснете **Volume** (**-** or **+**) нагоре или надолу, за да настроите силата на звъненето, когато телефонът не се използва.

Смяна на мелодията на звъненето

1. Натиснете **Настройки** .
2. Изберете **потребителски предпочитания > Аудио > мелодия и Сила > мелодия**.
3. Изберете линия.
4. Превъртете из списъка с тонове на звънене и натиснете **Пускане**, за да прослушате част от даден тон.
5. Натиснете **Приложи**, за да запазите избор.

Повече документация за помощ

Вижтепомощните статии от серията Cisco Desk Phone 9800 на https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговски марки Cisco, посетете този URL: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която и да е друга компания. (1110R)

Авторски © права 2026 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.

Cisco Телефон на бюрото 9841/9851/9861

Бързо справочно ръководство

Изглед отпред на Cisco Desk Phone 9861.

Телефонът ти

1. Екран на телефона
2. Top 360 LED
3. Бутон за действие
4. Линейни бутони и програмируеми бутони за функции
5. Бутони с меки клавиши
6. NFC таг
7. **Задържане/Възобновяване**, **Прехвърляне и Конференция**
8. **Високоговорител**, **слушалки** и **заглушаване**
9. Буквено-цифрова клавиатура
10. Бутон за сила на звука
11. **Любими**, **настройки** и **контакти**
12. LED с предна дъга
13. Бутон за календар
14. Навигационен клъстер (Навигационен пръстен и **бутон Select**)

LED индикатори

LED индикаторите показват състоянието на обаждането, съобщението и телефона.

Top 360 LED

- Зелено, стабилно: В дежурство, Hot desking (налично бюро)
- Амбър, мигащо: Входящо обаждане
- Червено, сърцебиене: Пропуснато обаждане, гласова поща

LED бутони за линия

- Зелено, стабилно: В повикване, Извън кука
- Кехлибарено, твърдо: Отдалечено входящо обаждане
- Амбър, мигащо: Входящо обаждане
- Червено, стабилно: дистанционно свързване на разговора
- Червено, мигащо: Обаждане на изчакване
- LED изгасване: На празен ход

LED с предна дъга

- Зелено, стабилно: В дежурство, Hot desking (налично бюро)
- Амбър, мигащо: Входящо обаждане
- Бяло, плътно: Горещо бюро (бюрото е резервирано)
- Бяло, дишане: Спи, готовност
- Бяло (50% яркост): Неактивно, На hook call

Обади се

Въведете номер и вдигнете слушалката.

Отговори на обаждане

Вземи телефона или натисни софтуерния **бутон Отговор**.

Отхвърлете обаждане

Натиснете софтуерния **бутон Отказ**.

Употреба на „Не безпокойте“ (DND)

DND заглушава телефона ти и спира входящите обаждания.

1. Натиснете **още (...)**.
2. Изберете **DND** на TURN в DND.
3. За да изключите TURN DND, изберете **DND изключено**.

PUT обаждане на линия

1. Натиснете **задържане** .
2. За да възобновите задържан разговор, натиснете отново **Задържане**.

Вижтепоследните си обаждания

1. Натиснете **Настройки** .
2. Изберете **Скорошни**.
3. Изберете линия за преглед.

Добавете още един човек към разговора

1. От активен разговор, пресконференция .
2. В **Скорошни**, **Обаждания** или **Директории** Tab потърсете и изберете друг контакт.
3. Натиснете **Повикване**.
4. Изчакай контактът да отговори на обаждането ти и натисни **Conf**.

Авторски © права 2026 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.

Cisco Телефон на бюрото 9841/9851/9861 Бързо справочно ръководство

Отговорина обаждане на друг човек

1. От обаждане, което не е на изчакване, натиснете **Transfer**.
2. Въведете телефонния номер на човека, потърсете контакта или изберете обаждането от **Обаждания**.
3. Натиснете отново **Прехвърляне**.

Направи CAll с слушалки

1. Свържете Наушници.
2. Въведете номер с клавиатурата.
3. Натиснете **слушалките**.

Направи калL с високоговорителя

1. Въведете номер с клавиатурата.
2. Натиснете **високоговорител**.

Заглуши си audio

1. Натиснете **заглушаване**.
2. Натиснете **отново Mute**, за да включите звука.

Слушайте съобщенията на гласа

Натиснете **Favorite** и следвайте гласовите подсказки. За да проверите съобщенията за конкретна линия, натиснете първо бутона за линия.

Напред всички calls(Unified CM)

1. Изберете линия и натиснете **FWD all** или **Forward all**.
2. Наберете номера, на който искате да препратите, или натиснете **Любимо**, за да пренасочите входящите обаждания към гласовата си поща.
3. Когато се върнеш, натисни **FWD off** или **Forward off**.

Препращай всички calls (Мултиплатформен)

1. Натиснете **Напред** и изберете линия.
2. Изберете **Напред всички**.
3. TURN на Препрати всички и въведе номера, на който искаш да препратиш.
4. Натиснете **Приложи**.
5. Когато се върнеш, натисни **Напред**.
6. Натиснете **Off** на TURN off Напред всички.
7. Натиснете **Приложи**.

Коригирай volume в повикване

Натиснете **Volume** (**–** or **+**) нагоре или надолу, за да регулирате звука на слушалката, слушалките или високоговорителя, когато телефонът е използван.

Настройте силата на рингтона

Натиснете **Volume** (**–** or **+**) нагоре или надолу, за да настроите силата на звъненето, когато телефонът не се използва.

Смяна на мелодията на звъненето

1. Натиснете **Настройки**.
2. Изберете **потребителски предпочитания > Аудио > мелодия и Сила > мелодия**.
3. Изберете линия.
4. Превъртете из списъка с тонове на звънене и натиснете **Пускане**, за да прослушате част от даден тон.
5. Натиснете **Приложи**, за да запазите избор.

Промяна на яркостта

1. Натиснете **Настройки**.
2. Изберете **потребителски предпочитания > екран > яркост.**
3. Натиснете надясно (**>**), за да увеличите, или наляво (**<**), за да намалите яркостта.

Сдвойте безжични слушалки (9861)

1. Натиснете **Настройки**.
2. Изберете **потребителски предпочитания > Bluetooth**.
3. Продължавай.
4. Натиснете **Избиране**. Телефонът започва да сканира за устройства Bluetooth.
5. TURN на слушалките си и го направи откриваем.
6. Изберете безжичните слушалки от списъка с налични устройства и натиснете **Connect**.

Повече документация за помощ

Вижтепомощните статии от серията Cisco Desk Phone 9800 на https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговски марки Cisco, посетете този URL: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която и да е друга компания. (1110R)

Авторски © права 2026 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.

Cisco Телефон на бюрото 9871 Бързо справочно ръководство

Телефонът ти

1. Екран на телефона
2. Top 360 LED
3. Бутон за действие
4. NFC таг
5. **Задържане/Възобновяване**, **Прехвърляне** и **Конференция**
6. **Високоговорител**, **слушалки** и **заглушаване**
7. Буквено-цифрова клавиатура
8. Бутон за сила на звука
9. **Любими**, **настройки** и **контакти**
10. LED с предна дъга
11. Home бутон

LED индикатори

LED индикаторите показват състоянието на обаждането, съобщението и телефона.

Top 360 LED

- Зелено, стабилно: В дежурство, Hot desking (налично бюро)
- Амбър, мигащо: Входящо обаждане
- Червено, сърцебиене: Пропуснато обаждане, гласова поща

LED с предна дъга

- Зелено, стабилно: В дежурство, Hot desking (налично бюро)
- Амбър, мигащо: Входящо обаждане
- Бяло, плътно: Горещо бюро (бюрото е резервирано)
- Бяло, дишане: Спи, готовност
- Бяло (50% яркост): Неактивно, На hook call

Сензорен екран

Една линия

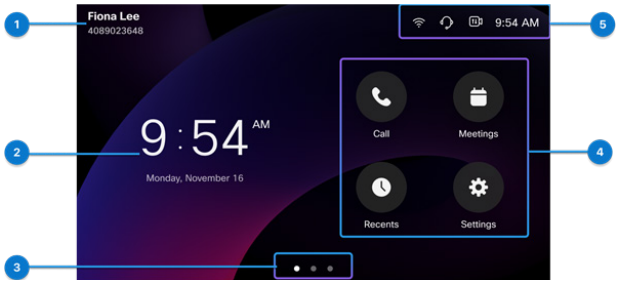

1. Име на линията и number
2. Час и дата
3. Навигационни бутони
4. Бутони за функции
5. Заглавие

Плъзнете по екрана, за да се придвижите между екраните. Докоснете даден бутон, за да получите достъп до функция.

Много линии

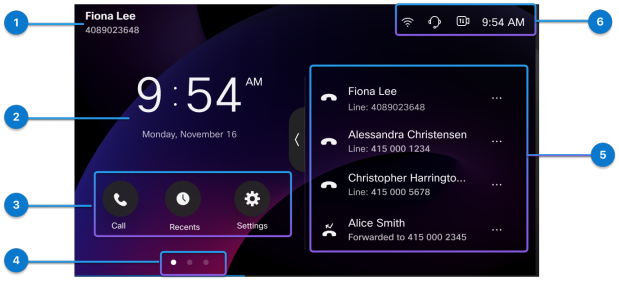

1. Основно име на линията и number
2. Час и дата
3. Бутони за функции
4. Навигационни бутони
5. Линии
6. Заглавие

Сменете на лявата половина на екрана, за да навигирате между функциите. Натиснете **Expand** (**<**), за да използвате целия екранен режим. Натиснете **Fold** (**>**), за да излезете от целия екранен режим. Докоснете даден бутон, за да получите достъп до функция. Натиснете **бутона Още** (**...**) на линия, за да получите достъп до функция. Докоснете дадена линия, за да се обадите на контактите си.

Авторски © права 2026 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.

Cisco Телефон на бюрото 9871 Бързо справочно ръководство

Обади се

Въведете число и докоснете .

Отговори на обаждане

Вземете слушалката или натиснете **Отговор**.

Отхвърлете обаждане

Tap **Decline**.

Употреба на „Не безпокойте“ (DND)

DND заглушава телефона ти и спира входящите обаждания.

1. Натиснете **DND** на TURN в DND.
2. За да TURN изключиш DND, натисни **DND off**.

PUT обаждане на линия

1. При активен разговор натиснете **Задържане** или **Задържане**.
2. За да възобновите обаждане от изчакване, натиснете или натиснете **Задържане** отново.

Вижтепоследните си обаждания

1. Tap **Relasts** .
2. Изберете линия за преглед.

Добавете още един човек към разговора

1. От активен разговор, пресконференция .
2. В Relasts, Calls **или** Directories **Tab търсете и докоснете** друг контакт.
3. Изчакайте контактът да отговори на обаждането ви и натиснете или натиснете **Конференция**.

Отговорина обаждане на друг човек

1. От обаждане, което не е на изчакване, натиснете **Transfer** .
2. В Relasts, Calls **или** Directories **Tab търсете и докоснете** друг контакт.
3. Натиснете или натиснете **Transfer** отново.

Направи CAll с слушалки

1. Свързване на слушалки.
2. Въведете номер с клавиатурата.
3. Натиснете **слушалките** .

Направи калL с високоговорителя

1. Въведете номер с клавиатурата.
2. Натиснете **високоговорител** .

Заглуши си audio

1. При активен сигнал натиснете **Mute** или натиснете **Mute**.
2. Натиснете **Mute** отново или **натиснете Unmute**, за да изключите TURN Mute.

Слушайте съобщенията на гласа

Натиснете **Favorite** и следвайте гласовите подсказки. За да проверите съобщенията за конкретна линия, първо докоснете линията.

Напред всички calls (Unified CM)

1. Единична линия: Натиснете **напред всички** .

   Няколко реда: Докосни **Още** на линия и TURN на **Напред всички**.
2. В **Relates** или **Directories** Tab потърсете и докоснете номера, към който искате да препратите. Или натиснете **Любимо** , за да пренасочите входящите обаждания към гласовата си поща.
3. Когато се върнете:

   Единична линия: Натиснете **Forward изключено** .

   Множество линии: Докосни **Повече** на линия и TURN от **Напред всички**.

Препращай всички calls (Мултиплатформен)

1. Единична линия: Натиснете **напред** .

   Множество линии: Натиснете **Още** по линия и **натиснете Напред**.
2. В полето **„Напред всички“** въведете номера, към който искате да препратите.
3. TURN на **Напред всички**.
4. Докоснете **Save** (Запиши).
5. Когато се върнеш, натисни **Напред** и TURN изключи **Напред всички**.
6. Докоснете **Save** (Запиши).

Коригирай volume в повикване

Натиснете **Volume** (**+** or **–**), за да увеличите или намалите звука на слушалката, слушалките или високоговорителния фон, когато телефонът се използва.

Настройте силата на рингтона

Натиснете **Volume** (**+** or **–**), за да увеличите или намалите звука на звъненето, когато телефонът не се използва.

Авторски © права 2026 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.

Смяна на мелодията на звъненето

1. Натиснете **Настройки** .
2. Натиснете **Рингтон и Сила** на звука и изберете линия.
3. Превъртете списъка с мелодии и натиснете мелодия, за да чуете семпъл.
4. Докосни , за да върнеш.
   Изборът ти се запазва автоматично.

Промяна на яркостта

1. Натиснете **Настройки** .
2. Докосни **яркостта**.
3. Плъзни плъзгача надясно, за да увеличиш, или наляво, за да намалиш яркостта.

Сдвоете безжични слушалки

1. Натиснете **Настройки** .
2. Тап **Bluetooth**.
3. TURN на Bluetooth. Телефонът започва да сканира за устройства Bluetooth.
4. TURN на слушалката си и направи това откриваемо.
5. Докоснете безжичните слушалки от списъка с налични устройства.

Повече документация за помощ

Вижтепомощните статии Cisco Desk Phone 9871 на https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговски марки Cisco, посетете този URL: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която и да е друга компания. (1110R)

Авторски © права 2026 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.