Cisco Bordtelefon 9800-serien Kvikreferenceguide

Cisco Bordtelefon 9811

Kvikreferenceguide

Din telefon

1. Telefonskærm
2. Handlingstast
3. Programtaster
4. Navigationsklynge (navigationsring og **tasten Vælg**)
5. **Venteposition/Genoptag** og **overfør**
6. **Højttalertelefon**, **hovedtelefoner** og **slå lyd fra**
7. Alfanumerisk tastatur
8. Tasten Lydstyrke
9. **Favorit** og **indstillinger**
10. Lysbue-LED foran
11. Linjetaster og programmerbare funktionstaster

LED-indikatorer

Lysdioder angiver status for opkald, besked og telefon.

Linjetaster LED

- Grønt, konstant: Under opkald, opkald med røret løftet
- Gult, konstant: Indgående fjernopkald
- Gult, blinker: Indgående opkald
- Rødt, konstant opkald: Fjernforbind opkald
- Rødt, blinkende: Opkald på hold
- LED slukket: Inaktiv

Lysbue-LED foran

- Grøn, konstant: Under opkald, Hot desking (skrivebord tilgængelig)
- Gult, blinker: Indgående opkald
- Hvid, solid: Hot desking (skrivebord reserveret)
- Hvid, vejrtrækning: Søvn, standby
- Hvid (50 % lysstyrke): Inaktiv, Opkald med røret under

Foretag et opkald

Indtast et nummer, og tag håndsættet op.

Besvare et opkald

Løft håndsættet, eller tryk på **programtasten Besvar**.

Afvis et opkald

Tryk på funktionstasten Afvis.

Brug Forstyr ikke

DND gør telefonen tavs og slår ringetoner fra.

1. Tryk på **Mere (...)**.
2. Vælg **DND** til TURN på DND.
3. For at TURN fra DND skal du vælge **DND fra**.

PUT et opkald på hold

1. Tryk på **Hold** .
2. Du kan genoptage et opkald fra venteposition ved at trykke på sessionstasten **Venteposition** igen.

Se dine seneste opkald

1. Tryk på **Indstillinger** .
2. Vælg **Seneste**.
3. Vælg den linje, der skal vises.

Føj en anden person til et opkald

1. Tryk på **Konf** i et aktivt opkald.
2. Indtast personens telefonnummer, søg efter kontakten, eller vælg opkaldet fra **Opkald**.
3. Tryk på **Ring op**.
4. Vent på, at kontakten besvarer dit opkald, og tryk på **Konf**.

Modtager du et opkald til en anden person

1. I et opkald, der ikke er i venteposition, skal du trykke på **Omstil** .
2. Indtast personens telefonnummer, søg efter kontakten, eller vælg opkaldet fra **Opkald**.
3. Tryk på **Overfør** igen.

Ophavsret © 2026 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Lav en call med et headset

1. Tilslut en hovedtelefon.
2. Indtast nummeret via tastaturet.
3. Tryk på **Hovedtelefoner** .

Lav en kall med højttalertelefonen

1. Indtast nummeret via tastaturet.
2. Tryk på **Højttalertelefon** .

Slå lyden fra din audio

1. Tryk på **Slå lyd fra** .
2. Tryk på **Slå lyd** fra igen for at slå lyden til.

Lytte til voice-meddelelser

Tryk på **Favorit** , og følg stemmevejledningen. Du kan kontrollere, om der er meddelelser for en bestemt linje ved at trykke på linjetasten først.

Viderestil alle calls (Unified CM)

1. Vælg en linje, og tryk på **FWD all**.
2. Indtast det nummer, du vil viderestille til, eller tryk på **Favorit** for at viderestille indgående opkald til din voicemail.
3. Når du vender tilbage, skal du trykke på **FWD fra**.

Viderestil alle kabler (Multiplatform)

1. Tryk på **Fremad**, og vælg en linje.
2. Vælg **Viderestil alle**.
3. TURN på Viderestil alle, og indtast det nummer, du vil videresende til.
4. Tryk på **Anvend**.
5. Når du vender tilbage, skal du trykke på **Videresend**.
6. Tryk på **Fra** for at TURN fra Viderestil alle.
7. Tryk på **Anvend**.

Justere lydstyrkeni et opkald

Tryk **lydstyrken** (**-** eller **+**) op eller ned for at justere lydstyrken for håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen, når telefonen er i brug.

Juster ringetonenslydstyrke

Tryk **lydstyrken** (**-** eller **+**) op eller ned for at justere lydstyrken for ringetonen, når telefonen ikke er i brug.

Skift ringetone

1. Tryk på **Indstillinger** .
2. Vælg **Brugerpræferencer > Lyd > ringetone og lydstyrke > ringetone**.
3. Vælg en linje.
4. Rul igennem listen over ringetoner, og tryk på **Afspil** for at høre en prøve.
5. Tryk på **Anvend** for at gemme et valg.

Mere Hjælp-dokumentation

Se hjælpeartiklerne iCisco Desk Phone 9800-serien på https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco og Cisco-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cisco og/eller dets associerede selskaber i USA og andre lande. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: www.cisco.com/go/trademarks. Nævnte tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)

Ophavsret © 2026 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Cisco Bordtelefon 9841/9851/9861

Kvikreferenceguide

Set forfra af Cisco skrivebordstelefon 9861.

Din telefon

① Telefonskærm

② Top 360 LED

③ Handlingstast

④ Linjetaster og programmerbare funktionstaster

⑤ Programtaster

⑥ NFC-tag

⑦ **Venteposition/Genoptag**, **Omstilling** og **Konference**

⑧ **Højttalertelefon**, **hovedtelefoner** og **slå lyd fra**

⑨ Alfanumerisk tastatur

⑩ Tasten Lydstyrke

⑪ **Foretrukne**,**Indstillinger** og Kontakter

⑫ Lysbue-LED foran

⑬ Knappen Kalender

⑭ Navigationsklynge (navigationsring og **tasten Vælg**)

LED-indikatorer

Lysdioder angiver status for opkald, besked og telefon.

Top 360 LED

- Grøn, konstant: Under opkald, Hot desking (skrivebord tilgængelig)
- Gult, blinker: Indgående opkald
- Rød, hjerteslagende: Ubesvaret opkald, Voicemail

Linjetaster LED

- Grønt, konstant: Under opkald, opkald med røret løftet
- Gult, konstant: Indgående fjernopkald
- Gult, blinker: Indgående opkald
- Rødt, konstant opkald: Fjernforbind opkald
- Rødt, blinkende: Opkald på hold
- LED slukket: Inaktiv

Lysbue-LED foran

- Grøn, konstant: Under opkald, Hot desking (skrivebord tilgængelig)
- Gult, blinker: Indgående opkald
- Hvid, solid: Hot desking (skrivebord reserveret)
- Hvid, vejrtrækning: Søvn, standby
- Hvid (50 % lysstyrke): Inaktiv, Opkald med røret under

Foretag et opkald

Indtast et nummer, og tag håndsættet op.

Besvare et opkald

Løft håndsættet, eller tryk på **programtasten Besvar**.

Afvis et opkald

Tryk på funktionstasten Afvis.

Brug Forstyr ikke

DND gør telefonen tavs og slår ringetoner fra.

1. Tryk på **Mere (...)**.
2. Vælg **DND** til TURN på DND.
3. For at TURN fra DND skal du vælge **DND fra**.

PUT et opkald på hold

1. Tryk på **Hold** .
2. Du kan genoptage et opkald fra venteposition ved at trykke på sessionstasten **Venteposition** igen.

Se dine seneste opkald

1. Tryk på **Indstillinger** .
2. Vælg **Seneste**.
3. Vælg den linje, der skal vises.

Føj en anden person til et opkald

1. Fra et aktivt opkald, pressekonference .
2. På Seneste, **Opkald** eller **Telefonbøger** Tab skal du søge efter og vælge en anden kontakt.
3. Tryk på **Ring op**.
4. Vent på, at kontakten besvarer dit opkald, og tryk på **Konf**.

Ophavsret © 2026 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Modtager du et opkald til en anden person

1. Fra et opkald, der ikke er i venteposition, skal du trykke på **Omstil** .
2. Indtast personens telefonnummer, søg efter kontakten, eller vælg opkaldet fra **Opkald**.
3. Tryk på **Overfør** igen.

Lav en call med et headset

1. Tilslut en hovedtelefon.
2. Indtast nummeret via tastaturet.
3. Tryk på **Headset** .

Lav en kall med højttalertelefonen

1. Indtast nummeret via tastaturet.
2. Tryk på **Højttalertelefon** .

Slå lyden fra din audio

1. Tryk på **Slå lyd fra** .
2. Tryk på **Slå lyd** fra igen for at slå lyden til.

Lytte til voice-meddelelser

Tryk på **Favorit** , og følg stemmevejledningen. Du kan kontrollere, om der er meddelelser for en bestemt linje ved at trykke på linjetasten først.

Viderestil alle calls (Unified CM)

1. Vælg en linje, og tryk på **FWD all** eller **Forward all**.
2. Indtast det nummer, du vil viderestille til, eller tryk på **Favorit** for at viderestille indgående opkald til din voicemail.
3. Når du vender tilbage, skal du trykke på **FWD fra** eller **Videresend**.

Viderestil alle kabler(Multiplatform)

1. Tryk på **Fremad**, og vælg en linje.
2. Vælg **Viderestil alle**.
3. TURN på Viderestil alle, og indtast det nummer, du vil videresende til.
4. Tryk på **Anvend**.
5. Når du vender tilbage, skal du trykke på **Videresend**.
6. Tryk på **Fra** for at TURN fra Viderestil alle.
7. Tryk på **Anvend**.

Justere lydstyrkeni et opkald

Tryk **lydstyrken** (**-** eller **+**) op eller ned for at justere lydstyrken for håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen, når telefonen er i brug.

Juster ringetonenslydstyrke

Tryk **lydstyrken** (**-** eller **+**) op eller ned for at justere lydstyrken for ringetonen, når telefonen ikke er i brug.

Skift ringetone

1. Tryk på **Indstillinger** .
2. Vælg **Brugerpræferencer > Lyd > ringetone og lydstyrke > ringetone**.
3. Vælg en linje.
4. Rul igennem listen over ringetoner, og tryk på **Afspil** for at høre en prøve.
5. Tryk på **Anvend** for at gemme et valg.

Skift lysstyrke

1. Tryk på **Indstillinger** .
2. Vælg **Brugerpræferencer > Skærm > lysstyrke.**
3. Tryk på højre (**>**) for at øge eller venstre (**<**) for at mindske lysstyrken.

Par trådløse hovedtelefoner (9861)

1. Tryk på **Indstillinger** .
2. Vælg **Brugerpræferencer > Bluetooth**.
3. Tryk på **Til**.
4. Tryk på **Vælg**. Telefonen begynder at scanne efter Bluetooth-enhederne.
5. TURN på dit headset, og gør det synligt.
6. Vælg de trådløse hovedtelefoner på listen over tilgængelige enheder, og tryk på **Tilslut.**

Mere Hjælp-dokumentation

Se hjælpeartiklerne tilCisco Desk Phone 9800-serien på https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco og Cisco-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cisco og/eller dets associerede selskaber i USA og andre lande. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: www.cisco.com/go/trademarks. Nævnte tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)

Ophavsret © 2026 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Cisco Bordtelefon 9871

Kvikreferenceguide

Din telefon

1. Telefonskærm
2. Top 360 LED
3. Handlingstast
4. NFC-tag
5. **Venteposition/Genoptag**, **Omstilling** og **Konference**
6. **Højttalertelefon**, **hovedtelefoner** og **slå lyd fra**
7. Alfanumerisk tastatur
8. Tasten Lydstyrke
9. **Foretrukne**,**Indstillinger** og Kontakter
10. Lysbue-LED foran
11. Home-knap

LED-indikatorer

Lysdioder angiver status for opkald, besked og telefon.

Top 360 LED

- Grøn, konstant: Under opkald, Hot desking (skrivebord tilgængelig)
- Gult, blinker: Indgående opkald
- Rød, hjerteslagende: Ubesvaret opkald, Voicemail

Lysbue-LED foran

- Grøn, konstant: Under opkald, Hot desking (skrivebord tilgængelig)
- Gult, blinker: Indgående opkald
- Hvid, solid: Hot desking (skrivebord reserveret)
- Hvid, vejrtrækning: Søvn, standby
- Hvid (50 % lysstyrke): Inaktiv, Opkald med røret under

Berøringsfølsom skærm

Enkelt linje

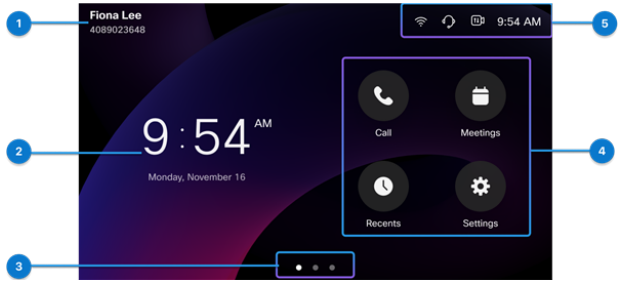

1. Linjenavn og navn
2. Tid og dato
3. Navigationsknapperne
4. Funktionsknapper
5. Header

Stryg på skærmen for at navigere mellem skærmene. Tryk på en knap for at få adgang til en funktion.

Flere linjer

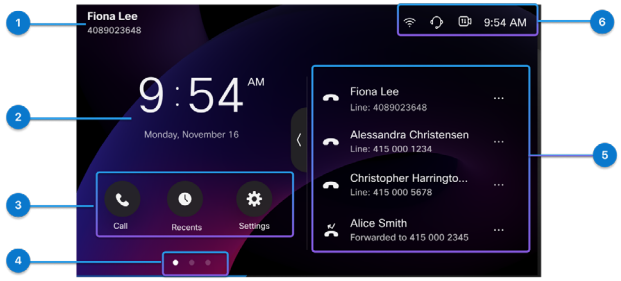

1. Navn på primær linje og oversigt
2. Tid og dato
3. Funktionsknapper
4. Navigationsknapperne
5. Linjer
6. Header

Skift i venstre halvdel af skærmen for at navigere i funktionerne. Tryk på **Udvid** (<) for at bruge fuldskærmstilstand. Tryk på **Fold** (>) for at afslutte fuldskærmstilstand. Tryk på en knap for at få adgang til en funktion. Tryk på **knappen Mere** (...) på en linje for at få adgang til en funktion. Tryk på en linje for at ringe til dine kontakter.

Ophavsret © 2026 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Cisco Bordtelefon 9871

Kvikreferenceguide

Foretag et opkald

Indtast et nummer, og tryk på .

Besvare et opkald

Løft håndsættet, eller tryk på **Besvar**.

Afvis et opkald

Tryk på **Afvis**.

Brug Forstyr ikke

DND gør telefonen tavs og slår ringetoner fra.

1. Tryk på **DND** til TURN på DND.
2. For at TURN fra DND skal du trykke på **DND fra**.

PUT et opkald på hold

1. Tryk på Hold **i et aktivt opkald, eller** tryk på **Hold**.
2. Hvis du vil genoptage et opkald fra venteposition, skal du trykke eller trykke på **Hold** igen.

Se dine seneste opkald

1. Tryk på **Seneste**.
2. Vælg den linje, der skal vises.

Føj en anden person til et opkald

1. Fra et aktivt opkald, pressekonference .
2. På Seneste,Opkald eller **Telefonbøger** Tab skal du søge efter en anden kontakt og trykke på den.
3. Vent på, at kontakten besvarer dit opkald, og tryk eller tryk på **Konference**.

Modtager du et opkald til en anden person

1. Fra et opkald, der ikke er i venteposition, skal du trykke på **Omstil** .
2. På Seneste, **Opkald** eller **Telefonbøger** Tab skal du søge efter og trykke på en anden kontakt.
3. Tryk eller tryk på **Overfør** igen.

Lav en call med et headset

1. Tilslut en hovedtelefon.
2. Indtast nummeret via tastaturet.
3. Tryk på **Headset** .

Lav en kall med højttalertelefonen

1. Indtast nummeret via tastaturet.
2. Tryk på **Højttalertelefon** .

Slå lyden fra din audio

1. I et aktivt opkald skal du trykke på **Slå lyd** fra eller trykke på Slå lyd **fra**.
2. Tryk på **Slå lyd** fra igen, eller tryk på **Slå lyden** til for at TURN slå lyden fra.

Lytte til voice-meddelelser

Tryk på **Favorit** , og følg stemmevejledningen. Hvis du vil kontrollere beskeder for en bestemt linje, skal du trykke på linjen først.

Viderestil alle calls (Unified CM)

1. Enkelt linje: Tryk på **Videresend alle** .

   Flere linjer: Tryk på **Mere** på en linje og TURN på **Viderestil alle**.
2. På Seneste eller **Mapper** Tab skal du søge efter og trykke på det nummer, du vil videresende til. Du kan også trykke på **Favorit** for at viderestille indgående opkald til din voicemail.
3. Når du vender tilbage:

   Enkelt linje: Tryk på **Videresend** .

   Flere linjer: Tryk på **Mere** på en linje og TURN fra **Viderestil alle**.

Viderestil alle kabler (Multiplatform)

1. Enkelt linje: Tryk på **Videresend** .

   Flere linjer: Tryk på **Mere** på en linje, og tryk på **Videresend**.
2. I feltet **Viderestil alle** skal du angive det nummer, du vil videresende til.
3. TURN på **Fremad alle**.
4. Tryk på **Gem**.
5. Når du vender tilbage, skal du trykke på **Videresend** og TURN fra **Viderestil alle**.
6. Tryk på **Gem**.

Justere lydstyrkeni et opkald

Tryk på **Lydstyrke** (**+** eller **-**) for at øge eller mindske lydstyrken for håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen, når telefonen er i brug.

Juster ringetonenslydstyrke

Tryk på **Lydstyrke** (**+eller -**) for at øge eller mindske lydstyrken for ringetonen, når telefonen ikke er i brug.

Ophavsret © 2026 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Skift ringetone

1. Tryk på **Indstillinger** .
2. Tryk på **Ringetone og lydstyrke**, og vælg en linje.
3. Rul gennem listen over ringetoner, og tryk på en ringetone for at høre et eksempel.
4. Tryk for at vende tilbage.
   Dit valg gemmes automatisk.

Skift lysstyrke

1. Tryk på **Indstillinger** .
2. Tryk på **Lysstyrke**.
3. Træk skyderen til højre for at øge eller mod venstre for at mindske lysstyrken.

Par trådløse hovedtelefoner

1. Tryk på **Indstillinger** .
2. Tryk på **Bluetooth**.
3. TURN på Bluetooth. Telefonen begynder at scanne efter Bluetooth enheder.
4. TURN på dit headset, og gør det synligt.
5. Tryk på de trådløse hovedtelefoner på listen over tilgængelige enheder.

Mere Hjælp-dokumentation

Se hjælpeartiklerne tilCisco Desk Phone 9871 på https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco og Cisco-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cisco og/eller dets associerede selskaber i USA og andre lande. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: www.cisco.com/go/trademarks. Nævnte tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)

Ophavsret © 2026 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.