Cisco מדריך לעיון מהיר בטלפון שולחני מדגם 9800

Cisco טלפון שולחני 9811

מדריך לעיון מהיר

הטלפון שלך

1. מסך טלפון
2. לחצן פעולה
3. לחצני מקשים מהירים
4. אשכול ניווט (טבעת ניווט ולחצן **בחירה**)
5. **החזקה/חידוש** והעברה
6. **רמקול**, **אוזניות** והשתק
7. לוח מקשים אלפאנומרי
8. לחצן עוצמת קול
9. **מועדף** והגדרות
10. LED קשת קדמית
11. לחצני קו ולחצני תכונות הניתנים לתכנות

מחווני LED

מחווני LED מציינים את מצבי השיחה, ההודעה והטלפון.

לחצני קו LED

- ירוק, קבוע: בשיחה, שיחת כבוי
- כתום, מלא: שיחה נכנסת מרחוק
- כתום, מהבהב: שיחה נכנסת
- אדום, מלא: חיבור שיחה מרחוק
- אדום, מהבהב: שיחה בהמתנה
- נורית כבויה: לא פעיל

LED קשת קדמית

- ירוק, מוצק: בשיחה, עמדות עבודה חמות (שולחן עבודה זמין)
- כתום, מהבהב: שיחה נכנסת
- לבן, מוצק: שולחן עבודה חם (שולחן העבודה מוזמן)
- לבן, נשימה: שינה, המתנה
- לבן (בהירות של 50%): במצב לא פעיל, בשיחה באמצעות ו

ביצוע שיחה

הזן מספר ובחר את השפופרת.

מענה לשיחה

הרם את השפופרת או לחץ על מקש הבחירה Answer.

דחיית שיחה

לחץ על המקש המהיר דחה.

השתמש ב'נא לא להפריע' (DND)

התכונה 'DND' משתיקה את הטלפון ומשתיקה שיחות נכנסות.

1. לחץ על **עוד** (...).
2. בחר **DND** עד TURN ב- DND.
3. כדי TURN לבטל את DND, בחר DND **כבוי**.

PUT שיחה בהמתנה

1. לחץ על **החזק**.
2. כדי לחדש שיחה ממתינה, לחץ שוב על Hold (**העבר להמתנה**).

הצג את השיחותהאחרונות שלך

1. ללחוץ **הגדרות** .
2. בחר **שיחות אחרונות**.
3. בחר קו להצגה.

הוספת אדם אחר לשיחה

1. מתוך שיחה פעילה, לחץ על Conf.
2. הזן את מספר הטלפון של האדם, חפש את איש הקשר או בחר את השיחה מתוך **שיחות**.
3. לחץ על **שיחה**.
4. המתן עד שאיש הקשר יענה לשיחתך ולחץ על Conf.

Tr ansfer שיחה לאדם אחר

1. מתוך שיחה פעילה שאינה בהמתנה, לחץ על **העבר** .
2. הזן את מספר הטלפון של האדם, חפש את איש הקשר או בחר את השיחה מתוך **שיחות**.
3. לחץ שוב על **העבר**.

זכויות יוצרים © Cisco Systems, Inc 2026. כל הזכויות שמורות.

מדריך לעיון מהיר

Cisco טלפון שולחני 9811

הכינו תאלזוג עם אוזניות

1. חבר אוזניות.
2. הזן מספר באמצעות המקלדת.
3. לחץ על **אוזנייה** .

ביצוע call עם הרמקול

1. הזן מספר באמצעות המקלדת.
2. לחץ על **דיבורית** .

השתק את audio שלך

1. לחץ על Mute .
2. לחץ שוב על **השתק** כדי לבטל את ההשתקה.

האזן להודעות Voice

לחץ על **מועדף** ופעל בהתאם להנחיות הקוליות. כדי לבדוק הודעות בקו ספציפי, לחץ תחילה על לחצן הקו.

העבר הכל calls (Unified CM)

1. בחר קו והקש FWD **הכל**.
2. חייג את המספר שאליו ברצונך להעביר, או לחץ על **מועדף** כדי להעביר שיחות נכנסות לתא הקולי שלך.
3. כשתחזור, לחץ על FWD off.

Forward all calls (Multiplatform)

1. לחץ על Forward ובחר קו.
2. בחר **העבר הכל**.
3. TURN על העבר הכל והזן את המספר שאליו ברצונך להעביר.
4. לחץ על **החל**.
5. כשתחזור, לחץ על **העבר**.
6. לחץ על Off to TURN off Forward all.
7. לחץ על **החל**.

התאמת עוצמת הקולבשיחה

לחץ על **עוצמת הקול** (- or +) למעלה או למטה כדי לכוונן את עוצמת הקול של השפופרת, האוזניות או הרמקול כאשר הטלפון נמצא בשימוש.

כוונן עוצמת הצלצול

לחץ על **עוצמת הקול** (- or +) למעלה או למטה כדי לכוונן את עוצמת הקול של הצלצול כאשר הטלפון אינו בשימוש.

שינוי צלצול

1. ללחוץ **הגדרות** .
2. בחר **העדפות משתמש** > **צליל שמע** > **וצלצול** > עוצמת קול.
3. בחר קו.
4. גלול ברשימת צליל החיוג ולחץ על **השמע** כדי לשמוע דוגמה.
5. הקש על **החל** כדי לשמור בחירה.

תיעוד עזרה נוסף

הצג את הCisco טלפון שולחני סדרת 9800 מאמרי עזרה ב https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco והלוגו של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cisco ו/או של החברות המסונפות אליה בארה"ב ובמדינות אחרות. לצפייה ברשימת סימני המסחר של Cisco, יש לעבור לכתובת URL זו: www.cisco.com/go/trademarks. הסימנים המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם קניינם של הבעלים המתאימים. השימוש במילה שותף אינה מרמזת על יחסי שותפות בין Cisco לכל חברה אחרת. (1110R)

זכויות יוצרים © Cisco Systems, Inc 2026. כל הזכויות שמורות.

Cisco טלפון שולחני 9841/9851/9861

מדריך לעיון מהיר

מבט קדמי על טלפון שולחני Cisco 9861.

הטלפון שלך

1. מסך טלפון
2. למעלה LED 360
3. לחצן פעולה
4. לחצני קו ולחצני תכונות הניתנים לתכנות
5. לחצני מקשים מהירים
6. תג NFC
7. **החזקה/המשך**, **העברה** וועידה
8. **רמקול**, **אוזניות** והשתק
9. לוח מקשים אלפאנומרי
10. לחצן עוצמת קול
11. **מועדפים**, **הגדרות** ואנשי **קשר**
12. LED קשת קדמית
13. לחצן 'לוח שנה'
14. אשכול ניווט (טבעת ניווט ולחצן **בחירה**)

מחווני LED

מחווני LED מציינים את מצבי השיחה, ההודעה והטלפון.

LED למעלה 360

- ירוק, מוצק: בשיחה, עמדות עבודה חמות (שולחן עבודה זמין)
- כתום, מהבהב: שיחה נכנסת
- אדום, פעימות לב: שיחה שלא נענתה, תא קולי

LED לחצני קו

- ירוק, קבוע: בשיחה, שיחת כבוי
- כתום, מלא: שיחה נכנסת מרחוק
- כתום, מהבהב: שיחה נכנסת
- אדום, מלא: חיבור שיחה מרחוק
- אדום, מהבהב: שיחה בהמתנה
- נורית כבויה: לא פעיל

LED קשת קדמית

- ירוק, מוצק: בשיחה, עמדות עבודה חמות (שולחן עבודה זמין)
- כתום, מהבהב: שיחה נכנסת
- לבן, מוצק: שולחן עבודה חם (שולחן העבודה מוזמן)
- לבן, נשימה: שינה, המתנה
- לבן (בהירות של 50%): במצב לא פעיל, בשיחה באמצעות ו

ביצוע שיחה

הזן מספר ובחר את השפופרת.

מענה לשיחה

הרם את השפופרת או לחץ על מקש הבחירה Answer.

דחיית שיחה

לחץ על המקש המהיר דחה.

השתמש ב'נא לא להפריע' (DND)

התכונה 'DND' משתיקה את הטלפון ומשתיקה שיחות נכנסות.

1. לחץ על **עוד** (...).
2. בחר **DND** עד TURN ב- DND.
3. כדי TURN לבטל את DND, בחר DND **כבוי**.

שיחה בהמתנה PUT

1. לחץ על **החזק** .
2. כדי לחדש שיחה ממתינה, לחץ שוב על Hold (**העבר להמתנה**).

הצג את השיחותהאחרונות שלך

1. ללחוץ **הגדרות** .
2. בחר **שיחות אחרונות**.
3. בחר קו להצגה.

הוספת אדם אחר לשיחה

1. מתוך שיחה פעילה, מסיבת עיתונאים .
2. **בספריות** Tab, **שיחות אחרונות** או **ספריות** #, חפש ובחר איש קשר אחר.
3. לחץ על **שיחה**.
4. המתן עד שאיש הקשר יענה לשיחתך ולחץ על Conf.

זכויות יוצרים © Cisco Systems, Inc 2026. כל הזכויות שמורות.

Cisco טלפון שולחני 9841/9851/9861

מדריך לעיון מהיר

Tr ansfer שיחה לאדם אחר

1. מתוך שיחה שאינה בהמתנה, לחץ על **העבר** .
2. הזן את מספר הטלפון של האדם, חפש את איש הקשר או בחר את השיחה מתוך **שיחות**.
3. לחץ שוב על **העבר**.

הכינו תאלזוג עם אוזניות

1. חבר אוזניות.
2. הזן מספר באמצעות המקלדת.
3. לחץ על **אוזניות** .

ביצוע call עם הרמקול

1. הזן מספר באמצעות המקלדת.
2. לחץ על **רמקול** .

השתק את audio שלך

1. לחץ על **השתק** .
2. לחץ שוב על **השתק** כדי לבטל את ההשתקה.

האזן להודעות Voice

לחץ על **מועדף** ופעל בהתאם להנחיות הקוליות. כדי לבדוק הודעות בקו ספציפי, לחץ תחילה על לחצן הקו.

העבר הכל calls (Unified CM)

1. בחר קו והקש FWD **הכל** או **העבר הכל**.
2. חייג את המספר שאליו ברצונך להעביר, או לחץ על **מועדף** כדי להעביר שיחות נכנסות לתא הקולי שלך.
3. כשתחזור, לחץ על FWD off **על** או Forward off.

Forward all calls (Multiplatform)

1. לחץ על Forward ובחר קו.
2. בחר **העבר הכל**.
3. TURN על העבר הכל והזן את המספר שאליו ברצונך להעביר.
4. לחץ על **החל**.
5. כשתחזור, לחץ על **העבר**.
6. לחץ על Off to TURN off Forward all.
7. לחץ על **החל**.

התאמת עוצמת הקולבשיחה

לחץ על **עוצמת הקול** (- or +) למעלה או למטה כדי לכוונן את עוצמת הקול של השפופרת, האוזניות או הרמקול כאשר הטלפון נמצא בשימוש.

כוונן עוצמת הצלצול

לחץ על **עוצמת הקול** (- or +) למעלה או למטה כדי לכוונן את עוצמת הקול של הצלצול כאשר הטלפון אינו בשימוש.

שינוי צלצול

1. ללחוץ **הגדרות** .
2. בחר **העדפות משתמש** > **צליל שמע** > **וצלצול** > עוצמת קול.
3. בחר קו.
4. גלול ברשימת צליל החיוג ולחץ על **השמע** כדי לשמוע דוגמה.
5. הקש על **החל** כדי לשמור בחירה.

שינוי בהירות

1. ללחוץ **הגדרות** .
2. בחר **העדפות משתמש** > **בהירות** > **המסך**.
3. לחץ ימינה (>) כדי להגדיל את הבהירות, או שמאלה (<) כדי להקטין את הבהירות.

שיוך אוזניות אלחוטיות (9861)

1. ללחוץ **הגדרות** .
2. בחר **העדפות משתמש** > Bluetooth.
3. לחץ על.
4. לחץ על **בחר**. הטלפון מתחיל לסרוק אחר מכשירי Bluetooth.
5. TURN באוזניות והפוך אותן לניתנות לגילוי.
6. בחר את האוזניות האלחוטיות מרשימת ההתקנים הזמינים ולחץ על **התחבר**.

תיעוד עזרה נוסף

הצג את הCisco טלפון שולחני סדרת 9800 מאמרי עזרה ב https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco והלוגו של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cisco ו/או של החברות המסונפות אליה בארה"ב ובמדינות אחרות. לצפייה ברשימת סימני המסחר של Cisco, יש לעבור לכתובת URL זו: www.cisco.com/go/trademarks. הסימנים המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם קניינם של הבעלים המתאימים. השימוש במילה שותף אינה מרמזת על יחסי שותפות בין Cisco לכל חברה אחרת. (1110R)

זכויות יוצרים © 2026 Cisco Systems, Inc. כל הזכויות שמורות.

מדריך לעיון מהיר

Cisco טלפון שולחני 9871

הטלפון שלך

1. מסך טלפון
2. למעלה LED 360
3. לחצן פעולה
4. תג NFC
5. **החזקה/המשך**, **העברה** וועידה
6. **רמקול**, **אוזניות** והשתק
7. לוח מקשים אלפאנומרי
8. לחצן עוצמת קול
9. **מועדפים**, **הגדרות** ואנשי **קשר**
10. LED קשת קדמית
11. כפתור Home

מחווני LED

מחווני LED מציינים את מצבי השיחה, ההודעה והטלפון.

LED 360 למעלה

- ירוק, מוצק: בשיחה, עמדות עבודה חמות (שולחן עבודה זמין)
- כתום, מהבהב: שיחה נכנסת
- אדום, פעימות לב: שיחה שלא נענתה, תא קולי

LED קשת קדמית

- ירוק, מוצק: בשיחה, עמדות עבודה חמות (שולחן עבודה זמין)
- כתום, מהבהב: שיחה נכנסת
- לבן, מוצק: שולחן עבודה חם (שולחן העבודה מוזמן)
- לבן, נשימה: שינה, המתנה
- לבן (בהירות של 50%): במצב לא פעיל, בשיחה באמצעות ו

מסך מגע

קו יחיד

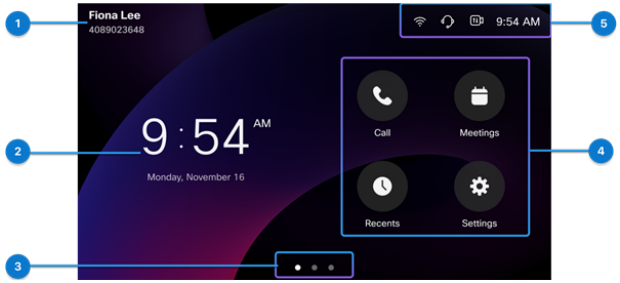

1. שם שורה ו- number
2. שעה ותאריך
3. לחצני ניווט
4. לחצני תכונות
5. כותרת

החלק על המסך כדי לנווט בין המסכים. הקש על לחצן כדי לקבל גישה לתכונה.

קווים מרובים

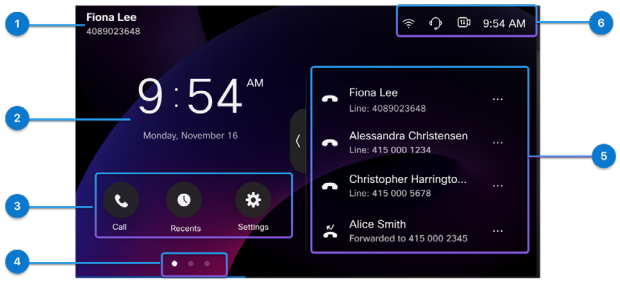

1. שם שורה ראשית ו- number
2. שעה ותאריך
3. לחצני תכונות
4. לחצני ניווט
5. קווים
6. כותרת

החלף בחצי השמאלי של המסך כדי לנווט בין התכונות. הקש על **הרחב**(>) כדי להשתמש במצב מסך מלא. הקש על Fold (<) כדי לצאת ממצב מסך מלא. הקש על לחצן כדי לקבל גישה לתכונה. הקש על **לחצן עוד** (...) בקו כדי לגשת לתכונה. הקש על קו כדי להתקשר לאנשי הקשר שלך.

זכויות יוצרים © 2026 Cisco Systems, Inc. כל הזכויות שמורות.

מדריך לעיון מהיר

Cisco טלפון שולחני 9871

ביצוע שיחה

הזן מספר והקש על .

מענה לשיחה

הרם את השפופרת או הקש על **ענה**.

דחיית שיחה

הקישו על **'דחה'**.

השתמש ב'נא לא להפריע' (DND)

התכונה 'DND' משתיקה את הטלפון ומשתיקה שיחות נכנסות.

1. הקש על DND כדי TURN ב- DND.
2. כדי TURN לבטל את DND, הקש על DND **כבוי**.

PUT שיחה בהמתנה

1. מתוך שיחה פעילה, לחץ על Hold או הקש על Hold (**החזק**).
2. כדי לחדש שיחה ממצב החזקה, לחץ או הקש שוב על **החזק**.

הצג את השיחותהאחרונות שלך

1. הקישו על **'אחרונים'** .
2. בחר קו להצגה.

הוספת אדם אחר לשיחה

1. מתוך שיחה פעילה, מסיבת עיתונאים .
2. **בספריות** Tab, **שיחות אחרונות** או **ספריות** #, חפש והקש על איש קשר אחר.
3. המתן עד שאיש הקשר יענה לשיחה, ולחץ או הקש על **ועידה**.

Tr ansfer שיחה לאדם אחר

1. מתוך שיחה שאינה בהמתנה, לחץ על **העבר** .
2. בספריות Tab, שיחות אחרונות או **ספריות** #, חפש והקש על איש קשר אחר.
3. לחץ או הקש שוב על **העבר**.

הכינו תאלזוג עם אוזניות

1. חבר אוזניות.
2. הזן מספר באמצעות המקלדת.
3. לחץ על **אוזניות** .

ביצוע call עם הרמקול

1. הזן מספר באמצעות המקלדת.
2. לחץ על **רמקול** .

השתק את audio שלך

1. משיחה פעילה, לחץ על **השתק** או הקש על **השתק**.
2. לחץ שוב על **השתק** או הקש על **בטל השתקה** כדי TURN השתק כבוי.

האזן להודעות Voice

לחץ על **מועדף** ופעל בהתאם להנחיות הקוליות. כדי לבדוק הודעות עבור קו ספציפי, הקישו תחילה על הקו.

calls (Unified CM) העבר הכל

1. שורה בודדת: הקש/י על **"העבר הכל"**.

   קווים מרובים: הקש/י על "עוד " **בקו ועל** TURN על **"העבר הכל"**.

2. **בספריות אחרונות** או **ספריות** Tab, חפש והקש על המספר שאליו ברצונך להעביר. לחלופין, לחץ על **מועדף** כדי להעביר שיחות נכנסות לתא הקולי שלך.
3. כשתחזור:שורה בודדת:

   הקש על **העבר כבוי** .

   קווים מרובים: הקש/י על "עוד " **בקו ועל** TURN בטל/י את **"העבר הכל"**.

Forward all calls (Multiplatform)

1. שורה בודדת: הקש/י על **"העבר"** .

   קווים מרובים: הקש/י על **"עוד** " בקו והקש/י על **"העבר"**.

2. **בשדה העבר הכל**, הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר.
3. TURN על **קדימה הכל**.
4. בֶּרֶז **להציל**.
5. כשתחזור, הקש על העבר ועל **בטל** TURN את העבר הכל.
6. בֶּרֶז **להציל**.

התאמת עוצמת הקולבשיחה

לחץ על **עוצמת הקול** (+ או -) כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הקול של השפופרת, האוזניות או הרמקול כאשר הטלפון נמצא בשימוש.

כוונן עוצמת הצלצול

לחץ על **עוצמת הקול** (+ או -) כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הצלצול כאשר הטלפון אינו בשימוש.

זכויות יוצרים © Cisco Systems, Inc 2026. כל הזכויות שמורות.

ינואר 2026

Cisco טלפון שולחני 9871

שינוי צלצול

1. ללחוץ **הגדרות** .
2. הקש על **צלצול ועוצמת קול** ובחר קו.
3. גלול ברשימת הצלצולים והקש על צלצול כדי לשמוע דוגמה.
4. הקש כדי לחזור.
   הבחירה שלך נשמרת באופן אוטומטי.

שינוי בהירות

1. ללחוץ **הגדרות** .
2. הקישו על '**בהירות**'.
3. גררו את המחוון ימינה כדי להגדיל את הבהירות, או שמאלה כדי להקטין את הבהירות.

שיוך אוזניות אלחוטיות

1. ללחוץ **הגדרות** .
2. הקש על Bluetooth.
3. TURN ב Bluetooth. הטלפון מתחיל לסרוק אחר מכשירי Bluetooth.
4. TURN באוזניות והפוך אותן לניתנות לגילוי.
5. הקש על האוזניות האלחוטיות מרשימת ההתקנים הזמינים.

תיעוד עזרה נוסף

הצג את הCisco טלפון שולחני 9871 מאמרי עזרה ב https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco והלוגו של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cisco ו/או של החברות המסונפות אליה בארה"ב ובמדינות אחרות. לצפייה ברשימת סימני המסחר של Cisco, יש לעבור לכתובת URL זו: www.cisco.com/go/trademarks. הסימנים המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם קניינם של הבעלים המתאימים. השימוש במילה שותף אינה מרמזת על יחסי שותפות בין Cisco לכל חברה אחרת. (1110R)

זכויות יוצרים © 2026 Cisco Systems, Inc. כל הזכויות שמורות.