Cisco 9800-as sorozatú asztali telefon Gyors referencia útmutató

Cisco Asztali telefon 9811

Rövid referencia útmutató

A telefon

1. Telefon képernyő
2. Akció gomb
3. Funkciógombok
4. Navigációs fürt (navigációs csengetés és **kiválasztás** gomb)
5. **Tartás/folytatás** és **átadás**
6. **Kihangosító**, **fejhallgató** és **némítás**
7. Alfanumerikus billentyűzet
8. Hangerő gomb
9. **Kedvenc** és **beállítások**
10. Elülső ív LED
11. Vonalgombok és programozható funkciógombok

LED jelzőfények

LED-jelzőfények jelzik a hívás, az üzenet és a telefon állapotát.

Vonalgombok LED

- Zöld, folyamatos: Hívás közben, Hívás nélkül
- Borostyánsárga, folyamatos: Távoli bejövő hívás
- Borostyánsárga, villogó: Bejövő hívás
- Piros, folyamatos: hívás távoli csatlakoztatása
- Piros, villogó: Hívás tartásban
- LED kikapcsolva: Tétlen

Elülső ív LED

- Zöld, folyamatos: Hívás közben, hot desking (íróasztali lehetőség)
- Borostyánsárga, villogó: Bejövő hívás
- Fehér, tömör: Hot desking (íróasztal foglalt)
- Fehér, légzés: Alvó állapot, Készenlét
- Fehér (50%-os fényerő): Inaktív, Hívás közben

Hívás kezdeményezése

Adjon meg egy számot, és vegye fel a kézibeszélőt.

Hívás fogadása

Vegye fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a **Válasz** funkciógombot.

Hívás elutasítása

Nyomja meg az **Elutasítás** funkciógombot.

Ne zavarjanak (DND) használata

A DND elnémítja a telefont és a bejövő hívásokat.

1. Nyomja meg a Tovább (...) gombot.
2. Válassza a DND **lehetőséget** TURN értékre a DND-n.
3. A DND TURN kikapcsolásához válassza a NeZavarj ki lehetőséget.

PUT tartásban lévő hívás

1. Nyomja meg a Tartás **gombot** .
2. A tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg újra a **Tartás** gombot

A legutóbbi hívások megtekintése

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Válassza a **Híváslista** lehetőséget.
3. Válassza ki, hogy melyik vonal előzményeit szeretné megtekinteni.

További személy hozzáadása híváshoz

1. Aktív hívás közben nyomja meg a **Konfer.** gombot.
2. Írja be a személy telefonszámát, keresse meg a névjegyet, vagy válassza ki a hívást a Hívások **közül**.
3. Nyomja meg a **Hívás** gombot.
4. Várja meg, amíg a partner fogadja a hívást, majd nyomja meg **a Konf**.

Tr ansfer egy másik személy hívása

1. Nem tartásban lévő hívás közben nyomja meg az **Átadás** gombot.
2. Írja be a személy telefonszámát, keresse meg a névjegyet, vagy válassza ki a hívást a Hívások **közül**.
3. Nyomja meg újra az **Átadás** gombot.

Szerzői jog © 2026 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

Készítsen egy call-t fejhallgatóval

1. Csatlakoztasson egy fejhallgatót.
2. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
3. Nyomja meg a **Fejhallgató** gombot.

Készítsen call a kihangosítóval

1. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
2. Nyomja meg a **Kihangosító** gombot.

Némítsa el audio-ját

1. Nyomja meg a **Némítás** gombot.
2. A némítás feloldásához nyomja meg ismét a Némítás **gombot**.

Hallgassa meg a voice üzeneteket

Nyomja meg a Kedvenc **gombot**, és kövesse a hangutasításokat. Egy adott vonal üzeneteinek ellenőrzéséhez először nyomja meg a vonal gombját.

Az összes hitelesítésszolgáltatótovábbítása (Unified CM)

1. Válasszon ki egy sort, és nyomja meg az FWD all **gombot**.
2. Tárcsázza azt a számot, amelyre át szeretné irányítani, vagy nyomja meg a Kedvenc **gombot** a bejövő hívások hangpostára történő átirányításához.
3. Amikor visszatér, nyomja meg az FWD off gombot.

Összes továbbítása (Multiplatform)

1. Nyomja meg az Előre **gombot**, és válasszon ki egy vonalat.
2. Válassza az Összes **továbbítása lehetőséget**.
3. TURN az Összes átirányítása lehetőségre, és írja be azt a számot, amelyre továbbítani szeretne.
4. Nyomja meg az **Alkalmaz** gombot.
5. Amikor visszatér, nyomja meg az Előre **gombot**.
6. Nyomja meg a Ki **gombot** a TURN kikapcsoláshoz Összes továbbítása.
7. Nyomja meg az **Alkalmaz** gombot.

A hangerőbeállítása hívásban

Nyomja meg a Hangerő **(**-vagy +) **fel vagy le gombot**a kézibeszélő, a fejhallgató vagy a kihangosító hangerejének beállításához, amikor a telefon használatban van.

A csengőhanghangerejének beállítása

A Hangerő (-vagy+) fel vagy le gomb megnyomásával **állíthatja be a csengés hangerejét, amikor a telefon nincs használatban.**

Csengőhang módosítása

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Válassza a Felhasználói **beállítások > Audio > Csengőhang és a Hangerő > Csengőhang lehetőséget.**
3. Válasszon vonalat.
4. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a **Lejátsz** gomb megnyomásával belehallgathat az egyes csengőhangokba.
5. Nyomja meg az Alkalmaz **gombot** a kijelölés mentéséhez.

További súgódokumentáció

Tekintse meg aCisco 9800-as sorozatú asztali telefon súgócikkeit itt# https://cisco.com/go/dp9800help.

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: www.cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlített védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)

Szerzői jog © 2026 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

Cisco Asztali telefon 9841/9851/9861

Rövid referencia útmutató

A Cisco 9861-es asztali telefon elölnézete.

A telefon

1. Telefon képernyő
2. Top 360 LED
3. Akció gomb
4. Vonalgombok és programozható funkciógombok
5. Funkciógombok
6. NFC-címke
7. **Tartás/visszavétel**, **átadás** és **konferencia**
8. **Kihangosító**, **fejhallgató** és **némítás**
9. Alfanumerikus billentyűzet
10. Hangerő gomb
11. **Kedvenc,Beállítások** és **Névjegyek**
12. Elülső ív LED
13. Naptár gomb
14. Navigációs fürt (navigációs csengetés és **kiválasztás** gomb)

LED jelzőfények

LED-jelzőfények jelzik a hívás, az üzenet és a telefon állapotát.

Top 360 LED

- Zöld, folyamatos: Hívás közben, hot desking (íróasztali lehetőség)
- Borostyánsárga, villogó: Bejövő hívás
- Piros, szívverés: Nem fogadott hívás, Hangposta

Vonalgombok LED

- Zöld, folyamatos: Hívás közben, Hívás nélkül
- Borostyánsárga, folyamatos: Távoli bejövő hívás
- Borostyánsárga, villogó: Bejövő hívás
- Piros, folyamatos: hívás távoli csatlakoztatása
- Piros, villogó: Hívás tartásban
- LED kikapcsolva: Tétlen

Elülső ív LED

- Zöld, folyamatos: Hívás közben, hot desking (íróasztali lehetőség)
- Borostyánsárga, villogó: Bejövő hívás
- Fehér, tömör: Hot desking (íróasztal foglalt)
- Fehér, légzés: Alvó állapot, Készenlét
- Fehér (50%-os fényerő): Inaktív, Hívás közben

Hívás kezdeményezése

Adjon meg egy számot, és vegye fel a kézibeszélőt.

Hívás fogadása

Vegye fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a **Válasz** funkciógombot.

Hívás elutasítása

Nyomja meg az **Elutasítás** funkciógombot.

Ne zavarjanak (DND) használata

A DND elnémítja a telefont és a bejövő hívásokat.

1. Nyomja meg a Tovább (...) gombot.
2. Válassza a DND **lehetőséget** TURN értékre a DND-n.
3. A DND TURN kikapcsolásához válassza a NeZavarj ki lehetőséget.

PUT tartásban lévő hívás

1. Nyomja meg a Tartás **gombot** .
2. A tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg újra a **Tartás** gombot

A legutóbbi hívások megtekintése

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Válassza a **Híváslista** lehetőséget.
3. Válassza ki, hogy melyik vonal előzményeit szeretné megtekinteni.

További személy hozzáadása híváshoz

1. Aktív hívásból nyomja meg a Konferencia **gombot** .
2. A Legutóbbiak,Hívások **vagy**a **Címtárak** Tab lapon keressen meg és válasszon ki egy másik névjegyet.
3. Nyomja meg a **Hívás** gombot.
4. Várja meg, amíg a partner fogadja a hívást, majd nyomja meg **a Konf**.

Szerzői jog © 2026 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

Tr ansfer egy másik személy hívása

1. Nem tartásban lévő hívás esetén nyomja meg az Átadás **gombot** .
2. Írja be a személy telefonszámát, keresse meg a névjegyet, vagy válassza ki a hívást a Hívások **közül**.
3. Nyomja meg újra az **Átadás** gombot.

Készítsen egy call-t fejhallgatóval

1. Csatlakoztasson egy fejhallgatót.
2. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
3. Nyomja meg a Fejhallgató **gombot** .

Készítsen call a kihangosítóval

1. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
2. Nyomja meg a Kihangosító **gombot** .

Némítsa el audio-ját

1. Nyomja meg a Némítás **gombot** .
2. A némítás feloldásához nyomja meg ismét a Némítás **gombot**.

Hallgassa meg a voice üzeneteket

Nyomja meg a Kedvenc **gombot** , és kövesse a hangutasításokat. Egy adott vonal üzeneteinek ellenőrzéséhez először nyomja meg a vonal gombját.

Az összes hitelesítésszolgáltatótovábbítása (Unified CM)

1. Válasszon ki egy sort, és nyomja meg az FWD all **vagy** az Összes továbbítása **gombot**.
2. Tárcsázza azt a számot, amelyre át szeretné irányítani, vagy nyomja meg a Kedvenc **gombot** a bejövő hívások hangpostára történő átirányításához.
3. Amikor visszatér, nyomja meg az FWD ki **vagy** a Továbbítás ki gombot.

Összes továbbítása(Multiplatform)

1. Nyomja meg az Előre **gombot**, és válasszon ki egy vonalat.
2. Válassza az Összes **továbbítása lehetőséget**.
3. TURN az Összes átirányítása lehetőségre, és írja be azt a számot, amelyre továbbítani szeretne.
4. Nyomja meg az **Alkalmaz** gombot.
5. Amikor visszatér, nyomja meg az Előre **gombot**.
6. Nyomja meg a Ki **gombot** a TURN kikapcsoláshoz Összes továbbítása.
7. Nyomja meg az **Alkalmaz** gombot.

A hangerőbeállítása hívásban

Nyomja meg a Hangerő **(**-vagy +) **fel vagy le gombot**a kézibeszélő, a fejhallgató vagy a kihangosító hangerejének beállításához, amikor a telefon használatban van.

A csengőhanghangerejének beállítása

A Hangerő (-vagy+) fel vagy le gomb megnyomásával **állíthatja be a csengés hangerejét, amikor a telefon nincs használatban.**

Csengőhang módosítása

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Válassza a **Felhasználói beállítások > Audio > Csengőhang és a Hangerő > Csengőhang** lehetőséget.
3. Válasszon vonalat.
4. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a **Lejátsz** gomb megnyomásával belehallgathat az egyes csengőhangokba.
5. Nyomja meg az Alkalmaz **gombot** a kijelölés mentéséhez.

Fényerő módosítása

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Válassza a Felhasználói **beállítások > a Képernyő > a Fényerő lehetőséget.**
3. Nyomja meg a jobb (**>**) gombot a növeléshez, vagy a bal (**<**) gombot a fényerő csökkentéséhez.

Vezeték nélküli fejhallgató párosítása (9861)

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Válassza a Felhasználói beállítások > a Bluetooth **lehetőséget**.
3. Nyomja meg a Be gombot.
4. Nyomja meg a **Választ** gombot. A telefon megkezdi a Bluetooth eszközök keresését.
5. TURN a headseten, és tegye felfedezhetővé.
6. Válassza ki a vezeték nélküli fejhallgatót az elérhető eszközök listájából, majd nyomja meg a Csatlakozás **gombot**.

További súgódokumentáció

Tekintse meg aCisco 9800-as sorozatú asztali telefon súgócikkeit itt# https://cisco.com/go/dp9800help.

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: www.cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlített védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)

Szerzői jog © 2026 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

A telefon

1. Telefon képernyő
2. Top 360 LED
3. Akció gomb
4. NFC-címke
5. **Tartás/visszavétel**, **átadás** és **konferencia**
6. **Kihangosító**, **fejhallgató** és **némítás**
7. Alfanumerikus billentyűzet
8. Hangerő gomb
9. **Kedvenc,Beállítások** és **Névjegyek**
10. Elülső ív LED
11. Home gomb

LED jelzőfények

LED-jelzőfények jelzik a hívás, az üzenet és a telefon állapotát.

Top 360 LED

- Zöld, folyamatos: Hívás közben, hot desking (íróasztali lehetőség)
- Borostyánsárga, villogó: Bejövő hívás
- Piros, szívverés: Nem fogadott hívás, Hangposta

Elülső ív LED

- Zöld, folyamatos: Hívás közben, hot desking (íróasztali lehetőség)
- Borostyánsárga, villogó: Bejövő hívás
- Fehér, tömör: Hot desking (íróasztal foglalt)
- Fehér, légzés: Alvó állapot, Készenlét
- Fehér (50%-os fényerő): Inaktív, Hívás közben

Érintőképernyő

Egyetlen vonal

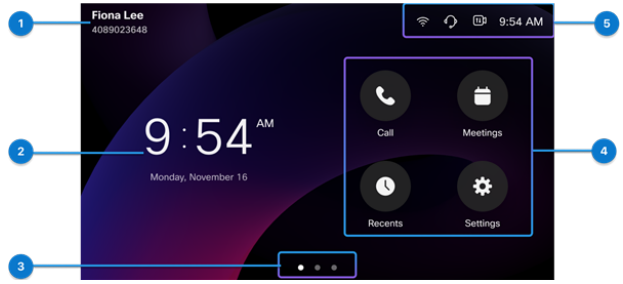

1. Vonal neve és number
2. Idő és dátum
3. Navigációs gombok
4. Funkciógombok
5. Fejléc

A képernyők közötti navigáláshoz lapozzon a képernyőn. Koppintson egy gombra az adott funkció eléréséhez.

Több vonal

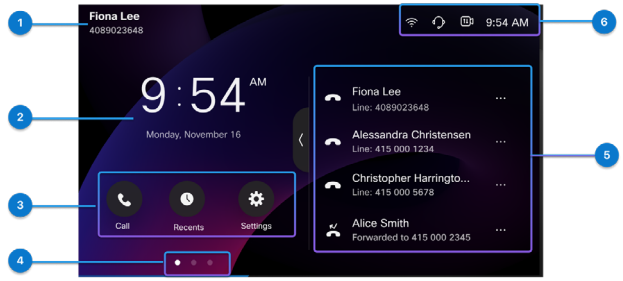

1. Elsődleges vonal neve és number
2. Idő és dátum
3. Funkciógombok
4. Navigációs gombok
5. Vonalak
6. Fejléc

Csere a képernyő bal oldalán a funkciók közötti navigáláshoz. Koppintson a Kibontás(<) **gombra** a teljes képernyős mód **használatához.** Koppintson a Fold **(>) elemre**a teljes képernyős módból való kilépéshez. Koppintson egy gombra az adott funkció eléréséhez. Koppintson **a Tovább** (...) gombra egy vonalon egy funkció eléréséhez. Koppintson egy vonalra a kapcsolatok hívásához.

Szerzői jog © 2026 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

Cisco Asztali telefon 9871

Rövid referencia útmutató

Hívás kezdeményezése

Írjon be egy számot, és koppintson rá .

Hívás fogadása

Vegye fel a kézibeszélőt, vagy koppintson a Fogadás **gombra**.

Hívás elutasítása

Koppintson az Elutasítás **elemre**.

Ne zavarjanak (DND) használata

A DND elnémítja a telefont és a bejövő hívásokat.

1. Koppintson a DND **elemre** a TURN a DND-n.
2. A DND TURN kikapcsolásához koppintson a DND ki **lehetőségre**.

PUT tartásban lévő hívás

1. Egy aktív hívásban nyomja meg a Tartás **gombot**, vagy koppintson a Tartás **elemre**.
2. A hívás tartásból való folytatásához nyomja meg vagy koppintson ismét a Tartás **gombra**.

A legutóbbi hívások megtekintése

1. Koppintson a Legutóbbiak **elemre**.
2. Válassza ki, hogy melyik vonal előzményeit szeretné megtekinteni.

További személy hozzáadása híváshoz

1. Aktív hívásból nyomja meg a Konferencia **gombot**.
2. A Legutóbbiak,Hívások **vagy** Címtárak Tab lapon keressen rá egy másik névjegyre, és koppintson rá.
3. Várja meg, amíg a partner fogadja a hívását, majd nyomja meg vagy koppintson a Konferencia **gombra**.

Tr ansfer egy másik személy hívása

1. Nem tartásban lévő hívás esetén nyomja meg az Átadás **gombot** .
2. A Legutóbbiak,Hívások **vagy**a **Címtárak** Tab lapon keressen rá egy másik névjegyre, és koppintson rá.
3. Nyomja meg vagy koppintson ismét az Átvitel **elemre**.

Készítsen egy call-t fejhallgatóval

1. Fejhallgató csatlakoztatásához.
2. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
3. Nyomja meg a Fejhallgató **gombot** .

Készítsen call a kihangosítóval

1. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
2. Nyomja meg a Kihangosító **gombot** .

Némítsa el audio-ját

1. Egy aktív hívásban nyomja meg a Némítás **gombot**, vagy koppintson a Némítás **elemre**.
2. Nyomja meg ismét a Némítás **gombot**, vagy koppintson **a Visszanémítás** elemre a TURN némítás kikapcsolásához.

Hallgassa meg a voice üzeneteket

Nyomja meg a Kedvenc **gombot**, és kövesse a hangutasításokat. Egy adott sor üzeneteinek ellenőrzéséhez először koppintson a sorra.

Az összes hitelesítésszolgáltatótovábbítása (Unified CM)

1. Egysoros: Koppintson az **Összes átirányítása lehetőségre**.

   Több sor: Koppintson a Továbbiak **elemre** egy vonalon, és TURN az Összes **átirányítása lehetőségre**.
2. A Legutóbbiak **vagy** a **Címtárak** Tab lapon keresse meg és koppintson arra a számra, amelyre továbbítani szeretne. Vagy nyomja meg a Kedvenc **gombot** a bejövő hívások hangpostára történő átirányításához.
3. Amikor visszatér:

   Egysoros: Koppintson az Átirányítás ki lehetőségre.

   Több sor: Koppintson **a Továbbiak** elemre egy vonalon, és TURN ki Az összes **átirányítása lehetőségre**.

Összes továbbítása (Multiplatform)

1. Egy sor: Koppintson a Továbbítás **lehetőségre**.

   Több vonal: Koppintson **a Továbbiak** elemre egy vonalon, majd koppintson a Továbbítás **elemre**.
2. Az Összes **átirányítása mezőbe írja be azt a** számot, amelyre továbbítani szeretne.
3. TURN az Összes **továbbítása oldalon**.
4. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.
5. Amikor visszatérsz, koppints a **Továbbítás** elemre, és TURN ki Az összes átirányítása lehetőséget.
6. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

A hangerőbeállítása hívásban

A Hangerő **(+vagy** -) **gomb megnyomásával**növelheti vagy csökkentheti a kézibeszélő, a fejhallgató vagy a kihangosító hangerejét a telefon használata közben.

A csengőhanghangerejének beállítása

A Hangerő **(+vagy** -) **gomb megnyomásával**növelheti vagy csökkentheti a csengés hangerejét, amikor a telefon nincs használatban.

Szerzői jog © 2026 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

Csengőhang módosítása

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Koppintson a Csengőhang és hangerő **elemre**, és válasszon ki egy vonalat.
3. Görgesse végig a csengőhangok listáját, és koppintson egy csengőhangra a minta meghallgatásához.
4. Koppintson a visszatéréshez.
   A kiválasztott beállítások automatikusan mentésre kerülnek.

Fényerő módosítása

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Koppintson a Fényerő **elemre**.
3. A csúszkát jobbra húzva növelheti, balra húzva csökkentheti a fényerőt.

Vezeték nélküli fejhallgató párosítása

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Koppintson a Bluetooth **elemre**.
3. TURN a Bluetooth-on. A telefon megkezdi a Bluetooth eszközök keresését.
4. TURN a headseten, és tegye felfedezhetővé.
5. Koppintson a vezeték nélküli fejhallgatóra az elérhető eszközök listájában.

További súgódokumentáció

Tekintse meg aCisco Desk Phone 9871 súgócikkeit a https://cisco.com/go/dp9800help címen.

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: www.cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlített védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)