Cisco Stoni telefon 9800 serija Kratki referentni vodič

Cisco Stoni telefon 9811

Kratki referentni vodič

Vaš telefon

1. Ekran telefona
2. Dugme za akciju
3. Softkei tasteri
4. Navigacioni klaster (navigacioni prsten i **dugme za odabir)**
5. **Držite / nastavite** i **prenesite**
6. **Spikerfon**, **slušalice** i isključivanje zvuka
7. Alfanumerička tastatura
8. Taster za jačinu zvuka
9. **Omiljene** i podešavanja
10. Front Arc LED
11. Linijska dugmad i programabilni tasteri funkcija

LED indikatori

LED indikatori pokazuju stanja poziva, poruke i telefona.

Linija dugmad LED

- Zelena, stabilna: U pozivu, Off hook poziv
- Amber, čvrsta: Daljinski dolazni poziv
- ćilibar, treperi: Dolazni poziv
- Crvena, čvrsta: daljinski povezivanje poziva
- Crvena, treperi: Poziv na čekanju
- LED isključen: U praznom hodu

Front Arc LED

- Zelena, čvrsta: U pozivu, Hot desking (sto dostupan)
- Ćilibar, treperi: Dolazni poziv
- Bela, čvrsta: Hot desking (sto rezervisan)
- Bela, disanje: spavanje, pripravnost
- Bela (50% osvetljenja): U praznom hodu, Na kuku poziv

Pozovite

Unesite broj i podignite slušalicu.

Odgovorite na poziv

Podignite slušalicu ili pritisnite softverski taster **Odgovor.**

Odbijte poziv

Pritisnite softversku taster **za odbijanje**.

Upotrebite opciju Ne uznemiravaj (DND)

DND utišava vaš telefon i utišava dolazne pozive.

1. Pritisnite **više (...)**.
2. Izaberite **DND** na TURN na DND.
3. Da biste TURN isključili DND, izaberite **DND off**.

PUT poziv na čekanju

1. Pritisnite **Drži** .
2. Da biste nastavili poziv koji je na čekanju, pritisnite ponovo taster **Čekanje**.

Pogledajsvoje nedavne pozive

1. Pritisnite **Postavke** .
2. Izaberite opciju **Nedavni**.
3. Izaberite liniju koju želite da vidite.

Dodajte drugu osobu u poziv

1. Tokom aktivnog poziva, pritisnite taster **Konfiguracija**.
2. Unesite telefonski broj osobe, potražite kontakt ili izaberite poziv iz **Poziva.**
3. Pritisnite dugme **Poziv**.
4. Sačekajte kontakt da odgovori na vaš poziv, i pritisnite **Conf**.

Transfer poziv drugoj osobi

1. Od poziva koji nije na čekanju, pritisnite **Prenos** .
2. Unesite telefonski broj osobe, potražite kontakt ili izaberite poziv iz **Poziva.**
3. Pritisnite ponovo taster **Prenos**.

Autorsko pravo © 2026 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

Napravite kablsa slušalicama

1. Povežite slušalice.
2. Unesite broj tastaturom.
3. Pritisnite **slušalice** .

Napravite kall sa spikerfonom

1. Unesite broj tastaturom.
2. Pritisnite dugme **Telefonski zvučnik** .

Isključite svoj audio

1. Pritisnite dugme **Priguši** .
2. Pritisnite ponovo isključite zvuk da biste uključili zvuk.

Slušajte glasovneporuke

Pritisnite **Omiljeno** i pratite glasovne upute. Da biste proverili poruke za određenu liniju, prvo pritisnite dugme linije.

Prosledi sve kanale (Unified CM)

1. Izaberite liniju i pritisnite **FVD sve**.
2. Birajte broj koji želite da prosledite ili pritisnite **Omiljeno** da biste prosledili dolazne pozive na govornu poštu.
3. Kada se vratite, pritisnite **FVD isključeno**.

Prosledi sve kablove (Multiplatform)

1. Pritisnite **napred** i izaberite liniju.
2. Izaberite **Prosledi sve**.
3. TURN na Prosledi sve i unesite broj na koji želite da prosledite.
4. Pritisnite taster **Primeni**.
5. Kada se vratite, pritisnite **napred**.
6. Pritisnite **Off** da biste TURN isključili Napred sve.
7. Pritisnite taster **Primeni**.

Podesite volume u pozivu

Pritisnite **Volume** (**–** ili **+**) gore ili dole da podesite jačinu zvuka slušalice, slušalica ili spikerfona kada je telefon u upotrebi.

Podesite jačinu zvuka melodije zvona

Pritisnite **Volume** (**–** ili **+**) gore ili dole da podesite jačinu zvuka kada telefon nije u upotrebi.

Promenite melodiju zvona

1. Pritisnite **Postavke** .
2. Izaberite **Korisnička podešavanja > Audio > Melodija zvona i Jačina zvuka > melodija** zvona.
3. Izaberite liniju.
4. Pomerajte se kroz listu tonova zvona i pritisnite taster **Reprod** da biste čuli uzorak.
5. Pritisnite **primeni** da biste sačuvali izbor.

Više dokumentacije za pomoć

View thee Cisco Desk Phone 9800 Series help articles at https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco i Cisco logotipi su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci Cisco-a i/ili njegovih filijala u SAD i drugim zemljama. Da biste videli listu Cisco zaštitnih znakova, idite na ovaj URL: www.cisco.com/go/trademarks. Pomenuti zaštitni znakovi trećih strana su vlasništvo njihovih vlasnika. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo koje druge kompanije. (1110R)

Autorsko pravo © 2026 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

Cisco Stoni telefon 9841/9851/9861

Kratki referentni vodič

Prednji pogled na Cisco Stolni telefon 9861.

Vaš telefon

1. Ekran telefona
2. Top 360 LED
3. Dugme za akciju
4. Linijska dugmad i programabilni tasteri funkcija
5. Softkei tasteri
6. NFC oznaka
7. **Držite / nastavite**, **prenesite** i **konferencije**
8. **Spikerfon**, **slušalice** i isključivanje zvuka
9. Alfanumerička tastatura
10. Taster za jačinu zvuka
11. **Omiljene**, **Podešavanja** i kontakti
12. Front Arc LED
13. Dugme kalendara
14. Navigacioni klaster (navigacioni prsten i **dugme za odabir)**

LED indikatori

LED indikatori pokazuju stanja poziva, poruke i telefona.

Top 360 LED

- Zelena, čvrsta: U pozivu, Hot desking (sto dostupan)
- ćilibar, treperi: Dolazni poziv
- Crvena, otkucaji srca: Propušteni poziv, govorna pošta

Linija dugmad LED

- Zelena, stabilna: U pozivu, Off hook poziv
- Amber, čvrsta: Daljinski dolazni poziv
- ćilibar, treperi: Dolazni poziv
- Crvena, čvrsta: daljinski povezivanje poziva
- Crvena, treperi: Poziv na čekanju
- LED isključen: U praznom hodu

Front Arc LED

- Zelena, čvrsta: U pozivu, Hot desking (sto dostupan)
- Ćilibar, treperi: Dolazni poziv
- Bela, čvrsta: Hot desking (sto rezervisan)
- Bela, disanje: spavanje, pripravnost
- Bela (50% osvetljenja): U praznom hodu, Na kuku poziv

Pozovite

Unesite broj i podignite slušalicu.

Odgovorite na poziv

Podignite slušalicu ili pritisnite softverski taster **Odgovor.**

Odbijte poziv

Pritisnite softversku taster **za odbijanje**.

Upotrebite opciju Ne uznemiravaj (DND)

DND utišava vaš telefon i utišava dolazne pozive.

1. Pritisnite **više (...)**.
2. Izaberite **DND** na TURN na DND.
3. Da biste TURN isključili DND, izaberite **DND off**.

PUT poziv na čekanju

1. Pritisnite **Drži** .
2. Da biste nastavili poziv koji je na čekanju, pritisnite ponovo taster **Čekanje**.

Pogledajsvoje nedavne pozive

1. Pritisnite **Postavke** .
2. Izaberite opciju **Nedavni**.
3. Izaberite liniju koju želite da vidite.

Dodajte drugu osobu u poziv

1. Iz aktivnog poziva, konferencija **za štampu** .
2. Na Nedavno, **Pozivi** ili **Direktorijumi** Tab, pretražite i izaberite drugi kontakt.
3. Pritisnite dugme **Poziv**.
4. Sačekajte kontakt da odgovori na vaš poziv, i pritisnite **Conf**.

Autorsko pravo © 2026 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

Transfer poziv drugoj osobi

1. Od poziva koji nije na čekanju, pritisnite **Prenos** .
2. Unesite telefonski broj osobe, potražite kontakt ili izaberite poziv iz **Poziva**.
3. Pritisnite ponovo taster **Prenos**.

Napravite kablsa slušalicama

1. Povežite slušalice.
2. Unesite broj tastaturom.
3. Pritisnite **slušalice** .

Napravite kall sa spikerfonom

1. Unesite broj tastaturom.
2. Pritisnite **spikerfon** .

Isključite svoj audio

1. Pritisnite **Mute** .
2. Pritisnite ponovo isključite zvuk da biste uključili zvuk.

Slušajte glasovneporuke

Pritisnite **Omiljeno** i pratite glasovne upute.
Da biste proverili poruke za određenu liniju, prvo pritisnite dugme linije.

Prosledi sve kanale (Unified CM)

1. Izaberite liniju i pritisnite **FVD sve** ili **Prosledi sve**.
2. Birajte broj koji želite da prosledite ili pritisnite **Omiljeno** da biste prosledili dolazne pozive na govornu poštu.
3. Kada se vratite, pritisnite **FVD off** ili **Forvard off**.

Prosledi sve kablove (Multiplatform)

1. Pritisnite **napred** i izaberite liniju.
2. Izaberite **Prosledi sve**.
3. TURN na Prosledi sve i unesite broj na koji želite da prosledite.
4. Pritisnite taster **Primeni**.
5. Kada se vratite, pritisnite **napred**.
6. Pritisnite **Off** da biste TURN isključili Napred sve.
7. Pritisnite taster **Primeni**.

Podesite volume u pozivu

Pritisnite **Volume** (**-** ili **+**) gore ili dole da podesite jačinu zvuka slušalice, slušalica ili spikerfona kada je telefon u upotrebi.

Podesite jačinu zvuka melodije zvona

Pritisnite **Volume** (**-** ili **+**) gore ili dole da podesite jačinu zvuka kada telefon nije u upotrebi.

Promenite melodiju zvona

1. Pritisnite **Postavke** .
2. Izaberite **Korisnička podešavanja > Audio > Melodija zvona i Jačina zvuka > melodija** zvona.
3. Izaberite liniju.
4. Pomerajte se kroz listu tonova zvona i pritisnite taster **Reprod** da biste čuli uzorak.
5. Pritisnite **primeni** da biste sačuvali izbor.

Promenite osvetljenost

1. Pritisnite **Postavke** .
2. Izaberite **User Preferences > Screen > Brightness.**
3. Pritisnite desno (**>**) da povećate, ili levo (**<**) da smanjite osvetljenost.

Uparivanje bežične slušalice (9861)

1. Pritisnite **Postavke** .
2. Izaberite **Korisničke postavke > Bluetooth**.
3. Pritisni **dalje**.
4. Pritisnite dugme **Izbor**. Telefon počinje da skenira Bluetooth uređaje.
5. TURN na slušalicama i učinite ga vidljivim.
6. Izaberite bežične slušalice sa liste dostupnih uređaja i pritisnite **Connect**.

Više dokumentacije za pomoć

View thee Cisco Desk Phone 9800 Series help articles at https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco i Cisco logotipi su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci Cisco-a i/ili njegovih filijala u SAD i drugim zemljama. Da biste videli listu Cisco zaštitnih znakova, idite na ovaj URL: www.cisco.com/go/trademarks. Pomenuti zaštitni znakovi trećih strana su vlasništvo njihovih vlasnika. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo koje druge kompanije. (1110R)

Autorsko pravo © 2026 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

Cisco Stoni telefon 9871

Kratki referentni vodič

Vaš telefon

1. Ekran telefona
2. Top 360 LED
3. Dugme za akciju
4. NFC oznaka
5. **Držite / nastavite**, **prenesite** i **konferencije**
6. **Spikerfon**, **slušalice** i isključivanje zvuka
7. Alfanumerička tastatura
8. Taster za jačinu zvuka
9. **Omiljene**, **Podešavanja** i kontakti
10. Front Arc LED
11. Home dugme

LED indikatori

LED indikatori pokazuju stanja poziva, poruke i telefona.

Top 360 LED

- Zelena, čvrsta: U pozivu, Hot desking (sto dostupan)
- Ćilibar, treperi: Dolazni poziv
- Crvena, otkucaji srca: Propušteni poziv, govorna pošta

Front Arc LED

- Zelena, čvrsta: U pozivu, Hot desking (sto dostupan)
- Ćilibar, treperi: Dolazni poziv
- Bela, čvrsta: Hot desking (sto rezervisan)
- Bela, disanje: spavanje, pripravnost
- Bela (50% osvetljenja): U praznom hodu, Na kuku poziv

Ekran osetljiv na dodir

Jedna linija

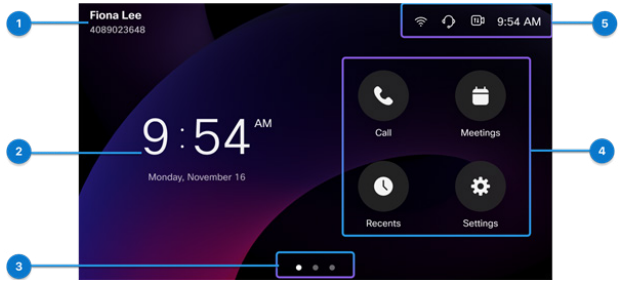

1. Ime linije i brojmber
2. Vreme i datum
3. Navigacioni tasteri
4. Funkcijski tasteri
5. Zaglavlje

Prevucite na ekranu da biste navigirali između ekrana.. Dodirnite dugme za pristup funkciji.

Više linija

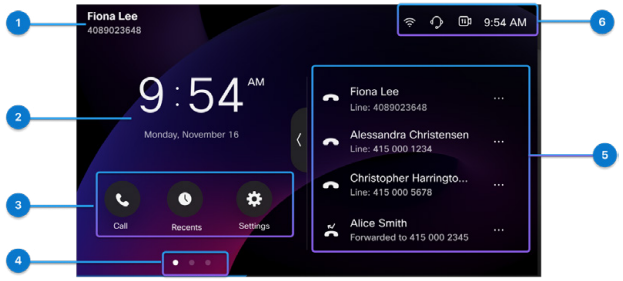

1. Naziv primarne linije i brojmber
2. Vreme i datum
3. Funkcijski tasteri
4. Navigacioni tasteri
5. Kategorije
6. Zaglavlje

Zamenite na levoj polovini ekrana da biste se kretali funkcijama. Dodirnite **Proširi** (**<**) da biste koristili režim celog ekrana. Dodirnite **Fold** (**>**) da biste izašli iz režima celog ekrana. Dodirnite dugme za pristup funkciji. Dodirnite **Više** (**...**) dugme na liniji da biste pristupili funkciji. Dodirnite liniju da pozovete svoje kontakte.

Autorsko pravo © 2026 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

Pozovite

Unesite broj i dodirnite .

Odgovorite na poziv

Podignite slušalicu ili dodirnite **Odgovori**.

Odbijte poziv

Dodirnite **Odbij**.

Upotrebite opciju Ne uznemiravaj (DND)

DND utišava vaš telefon i utišava dolazne pozive.

1. Dodirnite **DND** za TURN na DND.
2. Da biste TURN isključili DND, dodirnite **DND off**.

PUT poziv na čekanju

1. Iz aktivnog poziva, pritisnite **Hold** ili dodirnite **Drži**.
2. Da biste nastavili poziv sa čekanja, ponovo pritisnite ili dodirnite **Drži**.

Pogledajsvoje nedavne pozive

1. Dodirnite **Nedavno**.
2. Izaberite liniju koju želite da vidite.

Dodajte drugu osobu u poziv

1. Iz aktivnog poziva, konferencija **za štampu** .
2. Na **Nedavno**, **Pozivi** ili **Direktorijumi** Tab, pretražite i dodirnite drugi kontakt.
3. Sačekajte da kontakt odgovori na vaš poziv i pritisnite ili dodirnite **Konferencija**.

Transfer poziv drugoj osobi

1. Od poziva koji nije na čekanju, pritisnite **Prenos** .
2. Na **Nedavno**, **Pozivi** ili **Direktorijumi** Tab, pretražite i dodirnite drugi kontakt.
3. Pritisnite ili dodirnite **Prenos** ponovo.

Napravite kablsa slušalicama

1. Povežite slušalice.
2. Unesite broj tastaturom.
3. Pritisnite **slušalice** .

Napravite kall sa spikerfonom

1. Unesite broj tastaturom.
2. Pritisnite **spikerfon** .

Isključite svoj audio

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Isključi** zvuk ili dodirnite **Isključi** zvuk.
2. Pritisnite ponovo isključite zvuk ili dodirnite **Uključi zvuk** da biste TURN isključili zvuk.

Slušajte glasovneporuke

Pritisnite **Omiljeno** i pratite glasovne upute. Da biste proverili poruke za određenu liniju, prvo dodirnite liniju.

Prosledi sve kanale (Unified CM)

1. Jedna linija: Dodirnite **Napred sve** .

   Više linija: Dodirnite **Više** na liniji i TURN na **Prosledi sve**.
2. Na **Recents** or **Directories** Tab, pretražite i dodirnite broj na koji želite da prosledite. Ili, pritisnite **Favorit** da biste prosledili dolazne pozive na govornu poštu.
3. Kada se vratite:

   Jedna linija: Dodirnite **Forvard off** .

   Višestruke linije: Dodirnite **Više** na liniji i TURN isključeno **Prosledi sve**.

Prosledi sve kablove (Multiplatform)

1. Jedna linija: Dodirnite **Napred** .

   Više linija: Dodirnite **Više** na liniji i dodirnite **Napred**.
2. U **Napred sve** polje unesite broj na koji želite da prosledite.
3. TURN na **Prosledi sve**.
4. Dodirnite opciju **Sačuvaj**.
5. Kada se vratite, dodirnite **Napred** i TURN isključeno **Prosledi sve**.
6. Dodirnite opciju **Sačuvaj**.

Podesite volume u pozivu

Pritisnite **Volume** (**+ ili –**) da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka slušalice, slušalica ili spikerfona kada je telefon u upotrebi.

Podesite jačinu zvuka melodije zvona

Pritisnite **Volume** (**+** ili **–**) da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka kada se telefon ne koristi.

Autorsko pravo © 2026 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

Promenite melodiju zvona

1. Pritisnite **Postavke** .
2. Dodirnite **Melodija zvona i jačina zvuka** i izaberite liniju.
3. Pomerite se kroz listu melodija zvona i dodirnite melodiju zvona da biste čuli uzorak.
4. Dodirnite da biste se vratili.
   Vaš izbor se automatski čuva.

Promenite osvetljenost

1. Pritisnite **Postavke** .
2. Dodirnite **Osvetljenje**.
3. Prevucite klizač desno da povećate, ili levo da smanjite osvetljenost.

Uparite bežične slušalice

1. Pritisnite **Postavke** .
2. Tap **Bluetooth**.
3. TURN na Bluetooth. Telefon počinje da skenira Bluetooth uređaje.
4. TURN na slušalicama i učinite ga vidljivim.
5. Dodirnite bežične slušalice sa liste dostupnih uređaja.

Više dokumentacije za pomoć

View thee Cisco Desk Phone 9871 help articles at https://cisco.com/go/dp9800help.

Cisco i Cisco logotipi su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci Cisco-a i/ili njegovih filijala u SAD i drugim zemljama. Da biste videli listu Cisco zaštitnih znakova, idite na ovaj URL: www.cisco.com/go/trademarks. Pomenuti zaštitni znakovi trećih strana su vlasništvo njihovih vlasnika. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo koje druge kompanije. (1110R)

Autorsko pravo © 2026 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.