Cisco Masa Telefonu 9800 Serisi Hızlı Başvuru Kılavuzu

Cisco Masa Telefonu 9811

Hızlı Başvuru Kılavuzu

Telefonunuz

1. Telefon ekranı
2. Eylem düğmesi
3. Yazılım tuşları
4. Gezinti Kümesi (Gezinme Halkası ve **Seç** düğmesi)
5. **Bekletme/Sürdürme** ve **Aktarma**
6. Hoparlör, **Kulaklık** ve **Sessiz**
7. Alfasayısal tuş takımı
8. Ses düzeyi düğmesi
9. **Sık Kullanılan** ve **Ayarlar**
10. Ön Ark LED'i
11. Hat düğmeleri ve programlanabilir özellik düğmeleri

LED göstergeleri

LED göstergeleri arama, mesaj ve telefonun durumunu belirtir.

Hat düğmeleri LED'i

- Sürekli yanan yeşil: Çağrıda, Kapalı hat kapalı
- Sürekli yanan sarı: Uzak gelen arama
- Yanıp sönen sarı: Gelen arama
- Sürekli yanan kırmızı: aramayı uzaktan bağlama
- Yanıp sönen kırmızı: Arama beklemede
- LED kapalı: Boşta

Ön Ark LED'i

- Sürekli yanan yeşil: Aramada, Sıcak çalışma masası (masa kullanılabilir)
- Yanıp sönen sarı: Gelen arama
- Beyaz, sabit: Sıcak masa (masa rezervasyonu)
- Beyaz, nefes alma: Uyku, Bekleme
- Beyaz (%50 parlaklık): Boşta, Kapalı çağrı

Çağrı yapma

Bir numara girin ve ahizeyi kaldırın.

Aramayı cevaplama

Ahizeyi kaldırın veya Cevapla **yazılım tuşuna** basın.

Çağrıyı reddetme

Reddet **yazılım tuşuna** basın.

Rahatsız Etmeyin (DND) özelliğini kullanma

RhtszEtm, telefonunuzun sessizliğini sağlar ve gelen aramaları sessize alabilir.

1. Diğer düğmesine (...) basın.
2. RhtszEtm **üzerinde TURN RhtszEtm öğesini seçin**.
3. RhtszEtm'yi TURN kapatmak için, RhtszEtm kapalı **öğesini seçin**.

Beklemedeki bir çağrıyı PUT

1. Beklet'e basın .
2. Beklemede olan bir çağrıyı sürdürmek için **Beklet**'e tekrar basın.

Son çağrılarınızı yogörüntüleme

1. **Ayarlar** a basın.
2. **Son Çağrılar**'ı seçin.
3. Görüntülenecek hattı seçin.

Çağrıya başka bir kişi ekleme

1. Aktif bir çağrıdayken **Konf** düğmesine basın.
2. Kişinin telefon numarasını girin, kişiyi arayın veya Aramalar'dan aramayı seçin.
3. **Çağrı**'ya basın.
4. Kişinin aramanızı yanıtlamasını bekleyin ve Conf **tuşuna basın.**

Aramayıbaşka bir kişiye atarım

1. Beklemede olmayan etkin bir çağrıdayken, **Aktar** düğmesine basın.
2. Kişinin telefon numarasını girin, kişiyi arayın veya Aramalar'dan aramayı seçin.
3. **Aktar** düğmesine tekrar basın.

Telif hakkı © 2026 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Kulaklıkla call yapma

1. Bir kulaklık takın.
2. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
3. **Kulaklık** düğmesine basın.

Hoparlörle call yapma

1. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
2. **Hoparlör** düğmesine basın.

Au dio'nuzu sessizealma

1. **Sessiz** düğmesine basın.
2. Sesini açmak için Sessiz **düğmesine tekrar basın**.

voice mesajlarını dinleme

Sık Kullanılan'a **basın** ve sesli istemleri izleyin. Belirli bir hattaki mesajları kontrol etmek için ilk önce hat düğmesine basın.

Tüm calls'yi ilet (Unified CM)

1. Bir hat seçin ve Tümünü **İlet'e basın**.
2. İlmak istediğiniz numarayı çevirin veya gelen aramaları sesli postanıza **iletmek için Sık Kullanılan'a** basın.
3. Geri döndüğünüzde, FWD kapalı düğmesine basın.

Tüm calls'i yönlendir (Multiplatform)

1. İlet'e **basın** ve bir hat seçin.
2. Tümünü **ilet'i seçin**.
3. Tümünü ilet özelliğini TURN ve iletmek istediğiniz numarayı girin.
4. **Uygula**'ya basın.
5. Geri döndüğünüzde İlet'e **basın**.
6. Tümünü İlet'i TURN kapatmak için Kapalı **düğmesine basın**.
7. **Uygula**'ya basın.

Bir çağrıdaki ses düzeyiniayarlama

Ahizenin, kulaklığın veya hoparlörün ses düzeyini ayarlamak için, telefon kullanımdayken Ses Düzeyi **(veya+**) düğmesinin yukarı veya **aşağısına basın.**

Zilton ses düzeyini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için telefon kullanımda değilken Ses Düzeyi **(veya+**) düğmesinin yukarısına veya **aşağısına basın.**

Zil sesini değiştirme

1. **Ayarlar** a basın.
2. Ses > Zil Sesi ve Ses Düzeyi > Zil Sesi > Kullanıcı **Tercihlerini seçin**.
3. Bir hat seçin.
4. Zil sesi listesinde gezinin ve örnek dinlemek için **Oynat**'a basın.
5. Bir seçimi kaydetmek için Uygula'ya **basın**.

Diğer Yardım belgeleri

#Cisco Masa Telefonu 9800 Serisi yardım makalelerini https://cisco.com/go/dp9800help adresinde görüntüleyin.

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının bir listesini görmek için şu URL'yi ziyaret edin: www.cisco.com/go/trademarks. Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. “Ortak” sözcüğünün kullanılması, Cisco ile herhangi diğer bir şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)

Telif hakkı © 2026 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Cisco Masa Telefonu 9841/9851/9861

Hızlı Başvuru Kılavuzu

Cisco Masa Telefonu 9861'in ön görünümü.

Telefonunuz

① Telefon ekranı

② En İyi 360 LED

③ Eylem düğmesi

④ Hat düğmeleri ve programlanabilir özellik düğmeleri

⑤ Yazılım tuşları

⑥ NFC etiketi

⑦ **Beklet/Devam Et**, **Aktar** ve **Konferans**

⑧ **Hoparlör**, **Kulaklık** ve **Sessiz**

⑨ Alfasayısal tuş takımı

⑩ Ses düzeyi düğmesi

⑪ **Sık Kullanılan**,**Ayarlar** ve **Kişiler**

⑫ Ön Ark LED'i

⑬ Takvim düğmesi

⑭ Gezinti Kümesi (Gezinme Halkası ve **Seç** düğmesi)

LED göstergeleri

LED göstergeleri arama, mesaj ve telefonun durumunu belirtir.

En İyi 360 LED

- Sürekli yanan yeşil: Aramada, Sıcak çalışma masası (masa kullanılabilir)
- Yanıp sönen sarı: Gelen arama
- Kırmızı, kalp atışı: Cevapsız arama, Sesli posta

Hat düğmeleri LED'i

- Sürekli yanan yeşil: Çağrıda, Kapalı hat kapalı
- Sürekli yanan sarı: Uzak gelen arama
- Yanıp sönen sarı: Gelen arama
- Sürekli yanan kırmızı: aramayı uzaktan bağlama
- Yanıp sönen kırmızı: Arama beklemede
- LED kapalı: Boşta

Ön Ark LED'i

- Sürekli yanan yeşil: Aramada, Sıcak çalışma masası (masa kullanılabilir)
- Yanıp sönen sarı: Gelen arama
- Beyaz, sabit: Sıcak masa (masa rezervasyonu)
- Beyaz, nefes alma: Uyku, Bekleme
- Beyaz (%50 parlaklık): Boşta, Kapalı çağrı

Çağrı yapma

Bir numara girin ve ahizeyi kaldırın.

Aramayı cevaplama

Ahizeyi kaldırın veya Cevapla **yazılım tuşuna** basın.

Çağrıyı reddetme

Reddet **yazılım tuşuna** basın.

Rahatsız Etmeyin (DND) özelliğini kullanma

RhtszEtm, telefonunuzun sessizliğini sağlar ve gelen aramaları sessize alabilir.

1. Diğer düğmesine (...) basın.
2. RhtszEtm **üzerinde TURN RhtszEtm öğesini seçin**.
3. RhtszEtm'yi TURN kapatmak için, RhtszEtm kapalı **öğesini seçin**.

Beklemedeki bir çağrıyı PUT

1. Beklet'e basın .
2. Beklemede olan bir çağrıyı sürdürmek için **Beklet**'e tekrar basın.

Son çağrılarınızı yogörüntüleme

1. **Ayarlar** a basın.
1. **Son Çağrılar**'ı seçin.
2. Görüntülenecek hattı seçin.

Çağrıya başka bir kişi ekleme

1. Etkin bir aramada Konferansa **basın** .
2. **Son Aramalar,** Çağrılar veya **Dizinler** Tab başka bir kişiyi arayın ve seçin.
3. **Çağrı**'ya basın.
4. Kişinin aramanızı yanıtlamasını bekleyin ve Conf **tuşuna basın**.

Telif hakkı © 2026 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Cisco Masa Telefonu 9841/9851/9861

Hızlı Başvuru Kılavuzu

Aramayıbaşka bir kişiye atarım

1. Beklemede olmayan bir aramada Aktar'a **basın** .
2. Kişinin telefon numarasını girin, kişiyi arayın veya Aramalar'dan aramayı seçin.
3. **Aktar** düğmesine tekrar basın.

Kulaklıkla call yapma

1. Bir kulaklık takın.
2. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
3. Kulaklık düğmesine basın .

Hoparlörle call yapma

1. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
2. Hoparlöre basın .

Au dio'nuzu sessizealma

1. Sessiz'e **basın** .
2. Sesini açmak için Sessiz **düğmesine tekrar basın**.

voice mesajlarını dinleme

Sık Kullanılan'a **basın** ve sesli istemleri izleyin. Belirli bir hattaki mesajları kontrol etmek için ilk önce hat düğmesine basın.

Tüm calls'yi ilet (Unified CM)

1. Bir hat seçin ve Tümünü ilet veya **Tümünü ilet öğesine basın**.
2. İlmak istediğiniz numarayı çevirin veya gelen aramaları sesli postanıza iletmek için Sık Kullanılan'a **basın** .
3. Geri döndüğünüzde, FWD off veya **Forward off** tuşuna basın.

Tüm calls'i yönlendir (Multiplatform)

1. İlet'e **basın** ve bir hat seçin.
2. Tümünü **ilet'i seçin**.
3. Tümünü ilet özelliğini TURN ve iletmek istediğiniz numarayı girin.
4. **Uygula**'ya basın.
5. Geri döndüğünüzde İlet'e **basın**.
6. Tümünü İlet'i TURN kapatmak için Kapalı **düğmesine basın**.
7. **Uygula**'ya basın.

Bir çağrıdaki ses düzeyiniayarlama

Ahizenin, kulaklığın veya hoparlörün ses düzeyini ayarlamak için, telefon kullanımdayken Ses Düzeyi **(veya+**) düğmesinin yukarı veya **aşağısına basın.**

Zilton ses düzeyini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için telefon kullanımda değilken Ses Düzeyi **(veya+**) düğmesinin yukarısına veya **aşağısına basın.**

Zil sesini değiştirme

1. **Ayarlar** a basın.
2. Zil Sesi ve Ses Düzeyi > Zil **Sesi > Kullanıcı Tercihleri'> seçin**.
3. Bir hat seçin.
4. Zil sesi listesinde gezinin ve örnek dinlemek için **Oynat**'a basın.
5. Bir seçimi kaydetmek için Uygula'ya **basın**.

Parlaklığı değiştirme

1. **Ayarlar** a basın.
2. Ekran > Parlaklığı > Kullanıcı **Tercihlerini seçin.**
3. Artırmak için sağa (**>**), parlaklığı azaltmak için sola (**<**) basın.

Kablosuz kulaklığı eşleştirme (9861)

1. **Ayarlar** a basın.
2. # **Bluetooth > Kullanıcı tercihlerini seçin**.
3. **Açık**'a basın.
4. **Seç**'e basın. Telefon Bluetooth cihazları için taramaya başlar.
5. Kulaklığınızda TURN ve keşfedilebilir hale getirin.
6. Mevcut cihazlar listesinden kablosuz kulaklığı seçin ve Bağlan'a **basın**.

Diğer Yardım belgeleri

#Cisco Masa Telefonu 9800 Serisi yardım makalelerini https://cisco.com/go/dp9800help adresinde görüntüleyin.

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının bir listesini görmek için şu URL'yi ziyaret edin: www.cisco.com/go/trademarks. Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. "Ortak" sözcüğünün kullanılması, Cisco ile herhangi diğer bir şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)

Telif hakkı © 2026 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Cisco Masa Telefonu 9871

Hızlı Başvuru Kılavuzu

Telefonunuz

1. Telefon ekranı
2. En İyi 360 LED
3. Eylem düğmesi
4. NFC etiketi
5. **Beklet/Devam Et**, **Aktar** ve **Konferans**
6. **Hoparlör**, **Kulaklık** ve **Sessiz**
7. Alfasayısal tuş takımı
8. Ses düzeyi düğmesi
9. **Sık Kullanılan**,**Ayarlar** ve **Kişiler**
10. Ön Ark LED'i
11. Home düğmesi

LED göstergeleri

LED göstergeleri arama, mesaj ve telefonun durumunu belirtir.

En İyi 360 LED

- Sürekli yanan yeşil: Aramada, Sıcak çalışma masası (masa kullanılabilir)
- Yanıp sönen sarı: Gelen arama
- Kırmızı, kalp atışı: Cevapsız arama, Sesli posta

Ön Ark LED'i

- Sürekli yanan yeşil: Aramada, Sıcak çalışma masası (masa kullanılabilir)
- Yanıp sönen sarı: Gelen arama
- Beyaz, sabit: Sıcak masa (masa rezervasyonu)
- Beyaz, nefes alma: Uyku, Bekleme
- Beyaz (%50 parlaklık): Boşta, Kapalı çağrı

Dokunmatik ekran

Tek hat

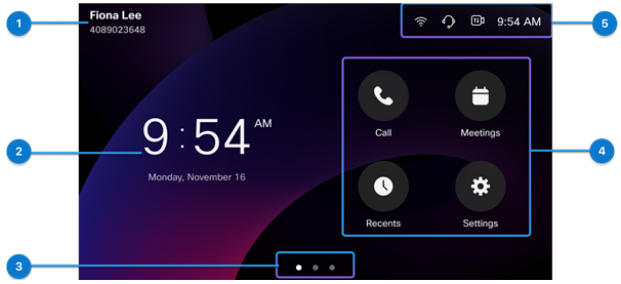

1. Hat adı ve number
2. Saat ve tarih
3. Gezinti düğmeleri
4. Özellik düğmeleri
5. Üstbilgi

Ekranlar arasında gezinmek için ekranı kaydırın. Bir özelliğe erişmek için bir düğmeye dokunun.

Birden çok hat

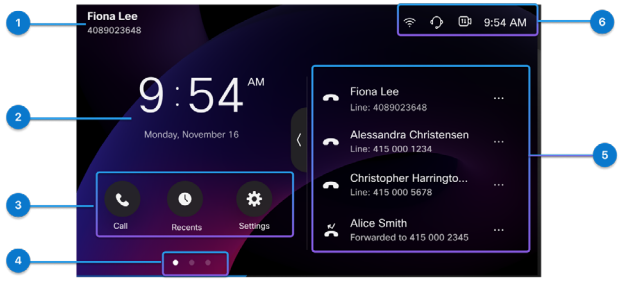

1. Birincil hat adı ve number
2. Saat ve tarih
3. Özellik düğmeleri
4. Gezinti düğmeleri
5. Satır
6. Üstbilgi

Özelliklerde gezinmek için ekranın sol yarısında geçiş yapmak. Tam ekran modunu kullanmak için Genişlet **(<) seçeneğine dokunun**. Tam ekran modundan çıkmak için Katla **(>) seçeneğine dokunun**. Bir özelliğe erişmek için bir düğmeye dokunun. Bir özelliğe erişmek için hattaki Diğer (...) **düğmesine dokunun**. Kişilerinizi aramak için bir hatta dokunun.

Telif hakkı © 2026 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Çağrı yapma

Bir numara girin ve dokunun .

Aramayı cevaplama

Ahizeyi kaldırın veya Yanıtla'ya **dokunun**.

Çağrıyı reddetme

Reddet'e **dokunun**.

Rahatsız Etmeyin (DND) özelliğini kullanma

RhtszEtm, telefonunuzun sessizliğini sağlar ve gelen aramaları sessize alabilir.

1. RhtszEtm'de **TURN için RhtszEtm'ye dokunun** .
2. DND'yi TURN kapatmak için RhtszEtm kapalı **seçeneğine dokunun**.

Beklemedeki bir çağrıyı PUT

1. Etkin bir aramada Beklet'e **basın** veya Beklet'e **dokunun**.
2. Beklemede olan bir aramaya devam etmek için Beklet'e **tekrar basın veya dokunun**.

Son çağrılarınızı yogörüntüleme

1. Son Aramalar'a **dokunun** .
2. Görüntülenecek hattı seçin.

Çağrıya başka bir kişi ekleme

1. Etkin bir aramada Konferansa **basın** .
2. **Son Aramalar,** Aramalar veya **Dizinler** Tab başka bir kişiye dokunun ve arayın.
3. Kişinin aramanızı yanıtlamasını bekleyin ve Konferans'a basın veya dokunun.

Aramayıbaşka bir kişiye atarım

1. Beklemede olmayan bir aramada Aktar'a **basın** .
2. **Son Aramalar,** Aramalar veya **Dizinler** Tab başka bir kişiyi arayın ve dokunun.
3. Aktar'a **tekrar basın veya dokunun**.

Kulaklıkla call yapma

1. Kulaklık bağlamak için.
2. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
3. Kulaklık düğmesine basın .

Hoparlörle call yapma

1. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
2. Hoparlöre basın .

Au dio'nuzu sessizealma

1. Etkin bir aramada Sessiz'e **basın** veya Sessiz'e **dokunun**.
2. Sessize **almak için tekrar Sessiz'e basın** veya TURN sessize almak için Aç'a **dokunun**.

Voice mesajlarını dinleme

Sık Kullanılan'a **basın** ve sesli istemleri izleyin. Belirli bir hattaki mesajları kontrol etmek için ilk önce hatta dokunun.

Tüm calls'yi ilet (Unified CM)

1. Tek hat: Tümünü **ilet'e dokunun** .
   Birden fazla hat: Bir hatta Daha Fazla'ya **ve Tümünü** İlet'de TURN'e **dokunun**.
2. **Son Aramalar veya** Dizinler Tab,aramak ve iletmek istediğiniz numaraya dokunun. Gelen aramaları sesli postanıza **iletmek için De Sık Kullanılan'a** basın.
3. Geri döndüğünüzde:

   Tek hat: İletim kapalı'ya **dokunun** .
   Birden fazla hat: Bir hatta Diğer'e dokunun **ve TURN tümünü** ilet özelliğini kapatın**.**

Tüm calls'i yönlendir (Multiplatform)

1. Tek hat: İleri'ye **dokunun** .

   Birden fazla hat: Bir hatta Daha Fazla'ya ve İlet'e **dokunun**.
2. **Tümünü** ilet alanına, iletmek istediğiniz numarayı girin.
3. Tümünü İlet'e # **TURN**.
4. **Kaydet**'e dokunun.
5. Geri döndüğünüzde İlet **ve TURN tümünü ilet seçeneğine** dokunun.
6. **Kaydet**'e dokunun.

Bir çağrıdaki ses düzeyiniayarlama

Telefon kullanımdayken ahizenin, kulaklığın veya hoparlörün ses düzeyini artırmak veya azaltmak için Ses Düzeyi **(+veya -) düğmesine basın**.

Zilton ses düzeyini ayarlama

Telefon kullanımda değilken zil sesi düzeyini artırmak veya azaltmak için Ses Düzeyi (+**veya -) düğmesine basın**.

Telif hakkı © 2026 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Zil sesini değiştirme

1. **Ayarlar** a basın.
2. Zil Sesi ve Ses Düzeyi'ne **dokunun** ve bir hat seçin.
3. Zil sesleri listesinde ilerleyin ve bir örnek duymak için bir zil sesine dokunun.
4. Dönmek için dokunun .
   Seçiminiz otomatik olarak kaydedilir.

Parlaklığı değiştirme

1. **Ayarlar** a basın.
2. Parlaklık'a **dokunun**.
3. Parlaklığı artırmak için kaydırıcıyı sağa, azaltmak için sola sürükleyin.

Kablosuz kulaklığı eşleştirme

1. **Ayarlar** a basın.
2. Bluetooth **dokunun**.
3. Bluetooth'da TURN. Telefon Bluetooth cihazları için taramaya başlar.
4. Kulaklığınızda TURN ve keşfedilebilir hale getirin.
5. Mevcut cihazlar listesinden kablosuz kulaklığa dokunun.

Diğer Yardım belgeleri

#Cisco Masa Telefonu 9871 yardım makalelerini https://cisco.com/go/dp9800help adresinde görüntüleyin.

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının bir listesini görmek için şu URL'yi ziyaret edin: www.cisco.com/go/trademarks. Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. “Ortak” sözcüğünün kullanılması, Cisco ile herhangi diğer bir şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)

Telif hakkı © 2026 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.